

UV 8 Multimedia Receiver





AUDIOWOX®



Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Audiovox entschieden haben. Wir hoffen, Ihnen die Funktion des Geräts mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen einfach und verständlich erklären zu können. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit um sich mit der Bedienungsanleitung zubefassen. Dies erleichtert Ihnen dann später die Bedienung des Gerätes.

Vorbereitung	3
Achtung	4
Montage	5
Schaltbild	6
Bedienelemente und Anzeigen	8
Fernbedienung	10
Verwenden des TFT-Monitors	13
Bedienungsanweisung	14
Setup-Menü	17
Bedienung des Radios	22
DVD/CD Audio-Betrieb	33
MP3/WMA-Betrieb	36
Fehlerbehebung	41
Pflege und Wartung	43
Technische Daten	44
Garantie	80



VORBEREITUNG

Wir gratulieren Ihnen zu dem Kauf des mobilen Audiovox UV 8-Multimedia-Receivers. Sie sollten diese Anleitung vollständig lesen, bevor Sie mit der Montage des Geräts beginnen. Wir empfehlen, die Montage des Audiovox UV 8-Receivers von einem zuverlässigen Fachhändler vornehmen zu lassen.

Technische Merkmale

DVD

- Bildformat Cinema, Normal und AUS (Bereitschaft)
- Schneller Vorlauf, schneller Rücklauf 2X, 4X und 8X
- Langsamer Vorlauf, langsamer Rücklauf 2X, 4X und 8X
- · Wiedergabe , Pause, Stopp, nächstes Kapitel und vorheriges Kapitel
- ESP 2 MB-Puffer

CD / MP3 / WMA

- ID3 Tag-kompatibel
- · Verzeichnissuche (nur MP3 / WMA)
- Direkter Track-Zugriff über Fernbedienung
- Brennen von bis zu 1500 MP3- und WMA-Dateien auf eine DVD+R /RW
- · Suchen von Tracks vorwärts und rückwärts
- Zufallswiedergabe, wiederholte Wiedergabe und Anspielen
- Wiedergabe , Pause, Stopp, nächster Track und vorheriger Track
- ESP 2 MB-Puffer

UKW/MW-RDS-Radio

- Frequenzschritte für USA/Europa/Lateinamerika/Asien
- 30 Sender-Speicherplätze (18 UKW, 12 MW)
- Auto Stereo/Mono
- Lokal/Distanz
- Automatisches Speichern/Vorschau-Suche
- RDS (Radio Data System)

Gehäuse

- 1.0 DIN (Import/ISO-DIN-montierbar)
- Motorisierter LCD-Bildschirm mit Aus- und Hochschwenkfunktion
- 7-Zoll Active Matrix TFT/LCD-Monitor mit entspiegelter Oberfläche
- Einstellen des Bildschirm-Neigungswinkels
- Wärmemanagementsystem Luft-Zwangskühlung stellt Solltemperatur der Chip-Sätze beim Betrieb sicher
- RCA Audio / Video Input

Allgemein

- Infrarot-Fernbedienung mit 44 Tasten
- Zwei Composite Video-Ausgänge für zusätzliche Bildschirme
- Zwei Audio-/Video Auxiliary-Eingänge für Spielekonsolen, Camcorder, Navigationsgeräte usw.
- Drei-Band-Klangeinstellung (Bass, Mitten und Höhen) mit acht voreingestellten Egualizer-Kurven
- · Line-Ausgang für vorne, hinten und Subwoofer
- Subwoofer-Phasensteuerung von 0 ~ 180 Grad
- · Programmierbare Lautstärkeregelung
- Eingang für Rückfahrkamera (Normalbild und Spiegelbild)
- Kalibrierungsmodus für Touchscreen
- Vorverstärkung Ausgangsimpedanz 1000hm
- 2VRMS-Line-Ausgang Alle Kanäle
- · Audio-Steuerung über Drehschalter
- 5-Wege-Joystick

Technische Änderungen vorbehalten



Werkzeuge und Material

Zur Montage des UV 8-Receivers benötigen Sie die folgenden Werkzeuge und Materialien:

- Torx-, Schlitz- und Kreuz-Schraubendreher
- · Seitenschneider und Abisolierzange
- Werkzeug zum Herausnehmen des eingebauten Radios (Schraubendreher, Steckschlüsselsatz oder andere Werkzeuge)
- Isolierband
- Crimpzange
- · Spannungsmesser/Stromprüfer
- Crimpverbindungen
- · 18-adriges Anschlusskabel
- 16- bis 18-adriges Lautsprecherkabel

Unterbrechen der Stromversorgung durch die Batterie

Schalten Sie vor der Montage des Geräts die Zündung ab, und lösen Sie das Kabel vom Minuspol (-) der Batterie, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

HINWEIS:

Wenn der UV 8-Receiver in ein Fahrzeug eingebaut werden soll, das mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, lösen Sie das Batteriekabel nicht. Anderenfalls gehen die im Speicher des Navigationssystems abgelegten Daten unter Umständen verloren. In diesem Fall sollten Sie bei der Montage allerdings besonders vorsichtig sein, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

ACHTUNG! Schließen Sie das Gerät nur an eine 12-Volt-Spannungsversorgung mit ordnungsgemäßer Erdung an.

ACHTUNG! Montieren Sie das Gerät nicht an einer Position, an der die Sicherheit beim Fahren durch die Bedienung und die Verwendung des Geräts beeinträchtigt werden könnte.

ACHTUNG! Verwenden Sie die Videofunktion des Geräts nie während der Fahrt, um Unfälle zu vermeiden (mit Ausnahme der Videofunktion zur Verwendung der Rückfahrkamera). Die Verwendung während der Fahrt ist gesetzlich verboten.

ACHTUNG! Das Gerät darf nicht zerlegt oder verändert werden.

ACHTUNG! Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wasser, um Verletzungen durch einen Stromschlag oder Feuer zu verhindern.

ACHTUNG Verwenden Sie ausschließlich Datenträger im Standardformat.

ACHTUNG! Schützen Sie den TFT-Monitor vor externer Krafteinwirkung, um Beschädigungen des integrierten Mechanismus dieses Geräts zu vermeiden.

ACHTUNG! Durch die Verwendung einer falschen Sicherung kann das Gerät beschädigt oder in Brand gesetzt werden.

ACHTUNG! Der Monitor ist motorbetrieben. Schieben, ziehen oder drehen Sie den Monitor nicht von Hand, um eine Beschädigung des Mechanismus zu vermeiden.




MONTAGE

Vorbereiten der Montage


1. Drücken Sie auf die Metallklammern auf beiden Seiten, und nehmen Sie das Radio aus dem Einbaugehäuse.

PREPARE RADIO

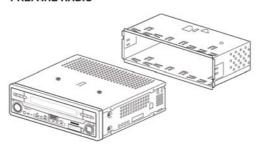

- 2. Montieren Sie das Einbaugehäuse.
- a. Montieren Sie gegebenenfalls einen Adapter.
- b. Montieren Sie das Einbaugehäuse in den Adapter oder das Armaturenbrett. Verwenden Sie dazu nur die mitgelieferten Schrauben. Drücken Sie das Gehäuse nicht gewaltsam in die Öffnung, und achten Sie darauf, dass es sich nicht verbiegt oder verformt.
- c. Suchen Sie die Metalllaschen, die sich oben, unten und seitlich am Gehäuse befinden.

Wenn das Gehäuse vollständig in die Öffnung des Armaturenbretts geschoben wurde, biegen Sie so viele Laschen wie erforderlich nach außen, damit das Gehäuse fest im Armaturenbrett sitzt.

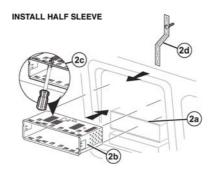

d. Montieren Sie dann den mitgelieferten Haltebügel, um das Gerät zusätzlich zu sichern.

VORSICHT! Gehen Sie sorgfältig vor, um eine Beschädigung der Fahrzeugverkabelung zu vermeiden.

3. Halten Sie das Radio vor die Öffnung im Armaturenbrett, sodass die Verkabelung in das Einbaugehäuse geführt werden kann.

Verkabelung

Nehmen Sie die Verkabelung wie in der Abbildung auf Seite 7 dargestellt vor. Schließen Sie dann das gelöste Batteriekabel wieder an. Ist kein ACC-Anschluss verfügbar, schließen Sie das ACC-Kabel mit einem Schalter an die Stromversorgung an.

HINWEIS:

Achten Sie beim Austauschen von Sicherungen darauf, dass Sie die richtige Sicherung mit der erforderlichen Amperezahl verwenden, um eine Beschädigung des Radios zu vermeiden. Für den UV 8-Receiver muss eine ATM/MIN-Flachsicherung mit 15 Ampere verwendet werden. Diese befindet sich im schwarzen Filterkasten und ist mit dem Haupt-Kabelbaum in Reihe geschaltet.

Abschließen der Montage

Nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben, schalten Sie das Gerät ein, um sicherzustellen, dass es betriebsbereit ist. Beachten Sie dabei, dass die Zündung eingeschaltet sein muss. Kann das Gerät nicht eingeschaltet werden, überprüfen Sie die Verkabelung, bis Sie den Fehler gefunden haben. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, schalten Sie Edie Zündung aus und montieren das Chassis.

ınische Änderungen vorbehalten




- 1. Schließen Sie den Kabeladapter an den vorhandenen Kabelbaum an.
- 2. Schließen Sie das Antennenkabel an.
- 3. Schieben Sie das Radio vorsichtig in das Einbaugehäuse, und achten Sie darauf, dass die richtige Seite nach oben zeigt. Sobald das Radio sich in der richtigen Position befindet, rasten die Quetschklemmen ein.

HINWFIS:

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des CD/DVD-Players muss das Chassis waagerecht mit einer maximalen Abweichung von 20° montiert werden. Achten Sie darauf, dass dieser Richtwert eingehalten wird.

4. Befestigen Sie ein Ende des gelochten Haltebügels (im Lieferumfang enthalten) an der Stiftschraube auf der Rückseite des Chassis. Verwenden Sie dazu die passende Sechskantmutter. Befestigen Sie das andere Ende des perforierten Haltebügels an einer sicheren Stelle am Armaturenbrett ober- oder unterhalb des Radios. Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Schraube und Sechskantmutter.

Biegen Sie den Haltebügel gegebenenfalls in die richtige Position.

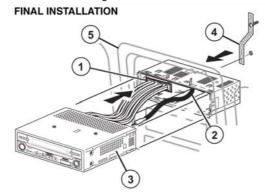


VORSICHT! Der rückwärtige Teil des Radios muss durch den Haltebügel gestützt werden, um Beschädigungen des Armaturenbretts durch das Gewicht des Radios und Betriebsstörungen des Radios zu vermeiden.

5. Bringen Sie alle Teile, die Sie zur Montage abgenommen haben, wieder an das Armaturenbrett an.

Abschließende ISO-DIN-Montage


- 1. Nehmen Sie den Zierrahmen ab.
- 2. Befestigen Sie die Haltevorrichtung an dem neuen Radio. Verwenden Sie dazu die Schrauben des alten Radios.
- 3. Schieben Sie das Radio-Chassis in die Öffnung, und sichern Sie das Gerät.
- 4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

FINAL ISO-DIN INSTALLATION

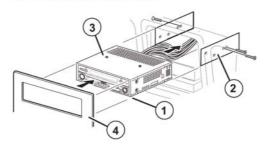

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltbild

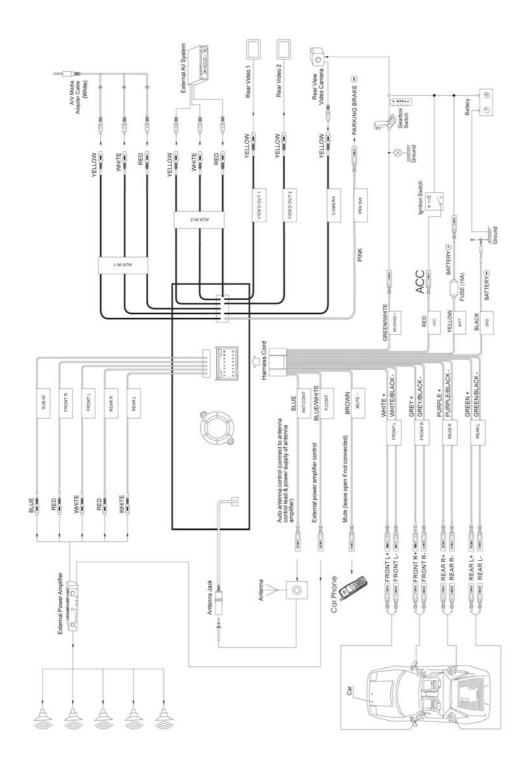

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

Bedienung der Schalter

1. Öffnen/Schließen

Drücken Sie diese Taste, um den automatischen Ausfahr-Mechanismus zu aktivieren, und stellen Sie die gewünschte Position des TFT-Monitors ein. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um den TFT-Monitor wieder einzufahren.

2. DISP/WIDE

Drücken Sie bei ausgefahrenem TFT-Monitor die Taste DISP, um durch die Informationen auf dem TFT-Monitor zu blättern. Halten Sie die Taste bei eingefahrenem TFT-Monitor gedrückt, um die Uhr anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste im DVD-Modus, um die obere und untere Informationszeile anzuzeigen. Durch erneutes Drücken werden sie wieder ausgeschaltet.

3. AS

Drücken Sie die Taste AS, um die ersten sechs Sender mit starkem Signal im Speicher abzulegen. Dies gilt nur für das aktuelle Band.

4. TILT/BAND

Drücken Sie die Taste BAND, um zwischen UKW und MW zu wechseln. (bei "eingefahrenem" Monitor) Bei "ausgefahrenem" Monitor wird nach der Betätigung der Tilt Taste rechts im Monitor ein gelbes Winkelsymbol eingeblendet. Jetzt kann mittels des rechten Joysticks (11,15) der Neigungswinkel eingestellt werden.

5. AUDIO/LO/DX/VOL

Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie den Regler, um Audioeinstellungen einzugeben und/oder zu bestätigen.

6. SRC

Drücken Sie die Taste SRC, um den Wiedergabemodus auszuwählen.


7. LCD-Display

8. MUTF

Drücken Sie die Taste MUTE, um den Receiver stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe mit der zuvor eingestellten Lautstärke fortzusetzen.

9. Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung

HINWEIS: Der UV 8-Receiver ist mit einer Softmute-Funktion ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht das langsame Anheben oder Absenken der Lautstärke nach dem Aktivieren bzw. Deaktivieren der MUTE-Funktion.

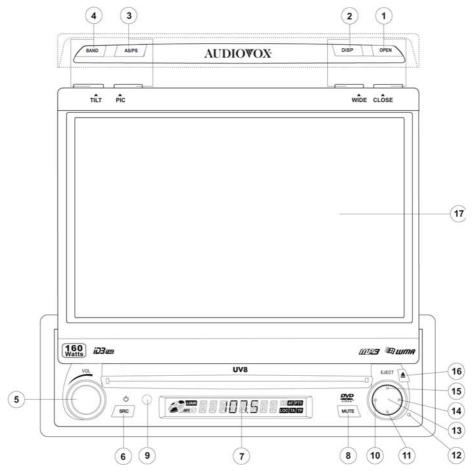

Technische Änderungen vorbehalten

10. (Joystick links)

DVD/Disc-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um das vorherige Kapitel/den vorherigen Track wiederzugeben. TUNER-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um eine Vorwärtssuche nach dem nächsten verfügbaren Radiosender durchzuführen.

MENU-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um den Cursor nach links zu bewegen.

11. (Joystick unten)

DVD/Disc-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um einen langsamen Vor-/Rücklauf zu starten.

TUNER-Modus: Drücken Sie auf diese Taste, um die Frequenz schrittweise zu reduzieren.

MENU-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um den Cursor nach unten zu bewegen.

12. Reset

Drücken Sie diese Taste, um die Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (mit Ausnahme des Kennworts und der Einstellungen für die Kindersicherung)

13. Pause/Play/Enter

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen oder um die aktuelle Auswahl zu bestätigen.

14. (Joystick rechts)

DVD/Disc-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um zum nächsten Kapitel oder Track zu wechseln.

TUNER-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um eine automatische Suche nach dem nächsten verfügbaren Radiosender durchzuführen.

MENU-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um den Cursor nach rechts zu bewegen.

15. (Joystick oben) DVD/Disc-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um einen schnellen Vor-/Rücklauf zu starten.


TUNER-Modus: Drücken Sie auf diese Taste, um die Frequenz schrittweise zu erhöhen.

MENU-Modus: Drücken Sie einmal auf diese Taste, um den Cursor nach oben zu bewegen.

16. (▲) Drücken Sie einmal auf diese Taste, um eine Disk einzulegen oder auszuwerfen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Position des Mechanismus zurückzusetzen.


17. TFT-Monitor

HINWEIS: Für Nicht-Video-Quellen stehen nur der CINEMA- und der Bereitschafts- bzw. Standby-Modus zur Verfügung.

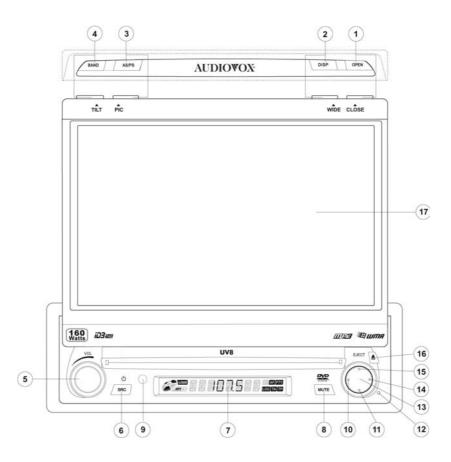

Technische Änderungen vorbehalten

Fernbedieung

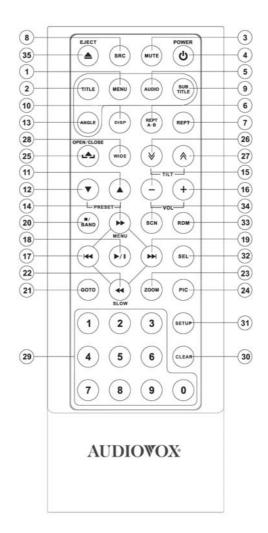

FERNBEDIENUNGDie Fernbedienung des UV 8-Receivers dient zum steuern des Grundgerätes.



Taste

Tabelle 1: Funktion en auf der Fernbedien ung

Name	Ref.nr.	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3
MENU	1	Hauptmenü der Disköffnen	Während des VCD-Betriebs die PBC-Wiedergabesteuerung ein- /ausscha lten		
TITLE	2	Titelmenü der Disk öffnen	Die ersten 10 Sekunden jedes Kapite k/Titels anspie kn		
MUTE	3	A udio ausgabe ein - bz w. a usscha lten	Au dioau sgabe ein- bzw. ausschalten	Audio ausga be ein- bzw. ausschalte n	Audio ausgabe ein - bzw. ausschalten
POWER - し	4	Ge rät ein- bzw. ausschalten	Gerät ein - bzw. ausschalten	Gerät ein- bzw. ausschalten	Ge rät ein- bzw. ausschalten
AUDIO	5	A udio sprache für die Disk- Wiedergabe ändem			
REPT A-B	6	Wiederholung der Wiedergabe vom Zeitabschnitt A bis Ze itabschnitt B einstellen	Wiederholung der Wiedergabe vom Zeit abschnitt A bis Ze itabschnitt B e instellen		
RE PT	7	Wiedergabe des aktuellen Kapitels wiederholen	Wiedergabe des aktuellen Kapite is wiederholen		Wiedergabe des aktuellen Tracks wiederholen
SRC	8	Wiedergabequelle auswählen	Wiedergabequelle auswählen	Wiedergabequelle auswählen	Wiedergabequelle auswählen
SUBTITLE	9	U ntertitelsprache auswählen			
DISP/ CLEAR	10	Wiedergabeinformationen anzeigen/ Eingabe löschen oder zurückgehen, um Fehl er im Direct Access-Modus zu korrigieren	Wiedergabeinformationen anzeigen/ Ein gabe löschen oder zurück gehen, um Fehler im Direct Access-Modus zu korrigieren	Audio-Modus anzeigen Eingabe löschen oder zurückgehen, um Fehler im Direct Access-Modus zu korrigieren	Audio-Modus anzeigen Eingabe löschen oder zurückgehen, um Fehler im Direct Access-Modus zu kornigi eren
PRE SET A	11	Bild während DVD-Wiedergabe vergrößern, Div X oder Foto	Bild vergrößern	Durch Liste gespeicherter Sender blättern	Durch Listenfenster blättem
PRE SET ▼	12	Bild während der DVD-Wiederg abe verk leinern, Div X oder F oto	Bil d verklein em	Durch Liste gespeicherter Sender blättern	Durch Listenfenster blättem
ANGLE	13	Szene aus verschiedenen Blickwinkeln wiedergeben	Bil der ein er Bild-CD aus verschiedenen Blickwinkeln wiedergeben (falls verfügbar)	MEM-Tastatur ausschalten	
Joystick	14	Schneller Vorlauf des Disk-Inhalts	Schneller Vorlauf des Disk-Inhalts		Schneller Vorlauf des Disk-Inhalts
VOL-	15	La utstärke verringem	La utstärke verringer n	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
VOL+	16	La utstärke erhöhen	La utstärke er hö hen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
Joystick ₩	17 V orheriges Kapitel zur Wiedergabe auswählen		Vorheriges Kapitel zur Wiedergabe auswählen	Verfügbaren Radiosender auf niedrigeren Frequenzen suchen	Vorherigen Track zur Wiedergabe auswählen
Joystick (drücken)	18	ENTER Wiedergabe a nha lten/starten	ENTER Wiedergabe anhalten/starten	Eingestellte Sender durchsuchen und speichern	ENTER Wiedergabe an halte n/starten
Joystick →	19	Nächstes Kapit el zur Wiedergabe auswählen	Nächst & Kapitel zur Wiedergabe auswählen	Verfügbaren Radiosender auf höheren Frequenzen suchen	Näc hsten Track zur Wiederga be auswählen
Band	20	Wiedergabe stoppen	Wiedergabe stoppen		Wiedergabe stoppen
GOTO	21	Dir ect Access-Modus aktivieren	Direct A ccess-Modus aktivieren	Direct Access-Modus aktivieren	Direct Access-Modus aktivieren
Joystick ≪	22	Schneller Rück lauf des Disk- Inhalts	Schneller Rücklauf des Disk- Inhalts		Schneller Rück lauf des Disk- Inhalts

Taste

Tabelle 1: Funktionen auf der Fernbedienun g

Name	Ref.nr.	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3
rvanic	ICCI.III.	D V D	VCD	TONER	CD/WII 3
Zoom	23	Rein- / oder rauszoomen	Rein- / oder rausz oomen		
DVC.	2.1	XX III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	XX 11: 1 77	XX III II	W. II. 1
PIC	24	Hellig keits -/Kon trast einstellu ng an zeigen	Helligkeits-/Kontrasteinstellung anzeigen	Helligkeits-/Kontrasteinstellung anzeigen	Helligke its-/Kontra stein stel lung an zeigen
OPEN/	25	TFT-Monitor aus-bzw.einfahren	TFT-Monitor aus- bzw. einfahren	TFT-Monitor aus- bzw. einfahren	TFT-Monitor aus-bzw. einfahren
CLOSE					
TILT	26	Neigung swinkel des Monitors	Neigungswinkel des Monitors	Neigungswinkeld es Monitors	Neigungswinkel des Monitors
		v errin gem	verringern	verringem	v errin gern
TILT	27	Neigung swinkel des Monitors	Neigung swinkel des Monitors	Neigun gswinkeld es Monitors	Neigungswinkel des Monitors
IILI	2.7	er höhen	erhöhen	erhöhen	er höhen
WIDE	28	Anzeigemodus auswählen:	Anæigemodus auswählen:	Anzeigemo dus auswählen:	Anzeigemodus auswählen:
		CINEMA, NORM AL oder Standby	CINEMA, NORMAL oder Standby	CINEMA oder Standby	CINEM A oder S tand by
12 24 5 6 7			,		
1.2 34.5 6, 7. 8.9, 0	29	Direkt zum gewünschten Kapitel wechseln		1-6 dient zum Auswähle n gespeicherter Sender	Direkt zum gewünschten Track wechseln
(Numerisch Tasten)		Weensem		des aktuellen Frequenzbands.	weeliselii
Clear	30	Eingabe löschen oder verlassen	Ein gab e löschen oder verlassen	Eingabe löschen oder verlassen	Eingabe löschen oder verlassen
		Sie um die Fehlere in gabe zu vermeiden	Sie um die Fehlereingabe zu vermeiden	Sie um die Fehlereingabe zu vermeiden	Sie um die Fehlere ingabe zu vermeiden
		Vermeiden	Valliciden	vermede ii	Vermeiden
SETUP	31	Setup-Menü anzeigen	Setup-Men ü anze igen	Se tup-Menü anzeigen	Setup-Menü anzeigen
SEL	32				
SEE	32				
RDM	33	Alle Kapi tel in zufällig er Reihenfolge wieder geben			Alle Tracks in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
		Kememorge wieder geben			Kememorge wieder geben
SCN	34			Vorschau-Suche	Die ersten 10 Sekunden jedes
SCIN	34			v orschau- Suche	Tracks anspielen
EJECT	35	Disk auswerfen	Disk auswerfen	Disk a uswerfen	Disk auswerfen



VERWENDEN DES TFT-MONITORS

Aus- und Einfahren des TFT-Monitors

Ausfahren des TFT-Monitors

Drücken Sie auf der Gerätevorderseite auf die Taste OPEN (1) oder auf der Fernbedienung auf die Taste ≜ (25), um den Mechanismus zum Ausfahren des Monitors in die Wiedergabeposition zu aktivieren.

Einfahren des TFT-Monitors

Drücken Sie auf der Gerätevorderseite auf die Taste OPEN (1) oder auf der Fernbedienung auf die Taste € (25), um den Mechanismus zum Einfahren des Monitors in das Gehäuse zu aktivieren.

"TFT Monitor Auto Open" zum automatischen Ausfahren des TFT Monitors

Wenn "TFT Auto Open" aktiviert ist (On), wird der Monitor beim Einschalten des Geräts automatisch ausgefahren und in die zuletzt verwendete Position gestellt. Ist "TFT Auto Open" deaktiviert (Off), drücken Sie auf der Gerätevorderseite zu stellen. Ist "TFT Auto Open" auf manuellen Betrieb (Manual) eingestellt, wird der TFT-Monitor beim Ausschalten des Schlüssels nicht eingefahren.

Einstellen des Neigungswinkels

Bei "ausgefahrenem" Monitor wird nach der Betätigung der Tilt Taste rechts im Monitor ein gelbes Winkelsymbol eingeblendet. Jetzt kann mittels des rechten Joysticks (11,15) der Neigungswinkel eingestellt werden.

Bildformat

Drücken Sie die Taste WIDE (2) oder auf dem Monitor, um das Bildformat folgendermaßen einzustellen (nur aktiv bei Videoquelle):





CINEMA

Der Bildschirm wird über die gesamte Breite auf das 16:9-Format ausgedehnt. Die Ausdehnung ist über den gesamten Bildschirm gleich.

Bei der herkömmlichen Darstellung im 4:3-Format ist am rechten und linken Bildschirmrand ein freier Streifen zu sehen.

STANDBY

Der Bildschirm wird schwarz. Berühren Sie den Bildschirm, um den Standby-Modus zu beenden.

Tabelle	2.	Videoausgangsmodi	

Wiedergabequelle	Videoausgangsmodi
Radio	RGB-Modus
Disc	RGB-Modus
Aux 1	CVBS-Modus
Aux 2	CVBS-Modus

^{*} CVBS - Composite Video Baseband Signal

Vorgehensweise zum Einstellen der Parameter

- 1. Aktivieren des Modus zum Einstellen der Bildqualität: Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste PIC (24), oder halten Sie auf dem Monitor die Taste AS/PS/PICTURE (3) gedrückt.
- 2. Auswählen des einzustellenden Parameters: Verwenden Sie die obere und untere Joystick-Taste, um die Helligkeit (BRIGHT) oder den Kontrast (CONTRAST) einzustellen.
- 3. Einstellen der Parameter:

Verwenden Sie die linke oder rechte Joystick-Taste, um die Einstellungen zu ändern.

4. Verlassen des Modus zum Einstellen der Bildqualität: 4. Verlassen des Modus zum Einstellen der Bildqualität:

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste PIC oder auf dem Monitor auf die Taste AS/PS/PICTURE.



Handbremsensperre

- Wenn das PRK SW-Kabel an den Bremsschalter angeschlossen ist, kann auf dem TFT-Monitor nur dann ein Video anzeigt werden, wenn die Handbremse gezogen wurde.
- · Diese Funktion wird allerdings deaktiviert, wenn die Videoquelle in den Modus CAMERA geschaltet wird.
- · Ist die Handbremsensperre aktiviert, wird auf dem vorderen Monitor die Meldung "Parking is On" angezeigt, sodass der Fahrer während der Fahrt kein Video sehen kann. Diese Funktion hat jedoch keinerlei Auswirkung auf die Monitore im hinteren Fahrzeugbereich.

Stummschaltung

Drücken Sie auf der Gerätevorderseite die Taste MUTE (8) oder die entsprechende Taste auf der Fernbedienung (3), um den Ton des Geräts stumm zu schalten. Drücken Sie erneut auf die Taste MUTE, um das Gerät auf die ursprüngliche Lautstärke zurückzusetzen. Im LCD-Display wird die Meldung MUTE angezeigt. Durch das Einstellen der Lautstärke über eine beliebige Audio-Setup-Funktion wird die Stummschaltung aufgehoben.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN


Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Taste 🖰 /SRC (6) am Gerät (oder die Taste 🖒 / POWER (4) auf der Fernbedienung), um das Gerät einzuschalten. Die Tasten auf der Gerätevorderseite leuchten auf, und der Status des aktuellen Modus wird im LCD-Display (7) angezeigt. Sie können das Gerät auch einschalten, indem Sie auf die Taste OPEN (1) drücken, um den TFT-Monitor auszufahren.

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Der Monitor wird dann eingefahren. Die Quellen werden in der folgen (b) Reihenfolge durchgeschaltet: AM/FM, DISC, AUX 1,Aux 2 und KAMERA. Der Wiedergabemodus wird auf dem Monitor oder auf dem LCD- Display angezeigt.

Source Menu

Berühren Sie die entsprechenden tasten (DISC, RADIO, CAMERA, AUX 1 oder AUX 2) um die Quelle auszuwählen.

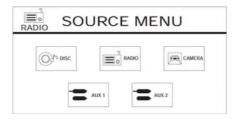

Bestätigung durch akustisches Signal

Jede Funktionsauswahl wird durch ein akustisches Signal bestätigt. Das akustische Signal kann über das Menü SETUP deaktiviert werden.

Lautstärkeregulierung

Drehen Sie zur Regulierung der Lautstärke den Drehschalter (5) an der Bedienkonsole, oder drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Tasten VOL+/VOL- (15, 16). Wenn der Lautstärkepegel auf 0 oder 40 eingestellt wurde, ertönt ein akustisches Signal, um anzuzeigen, dass die unterste bzw. oberste Grenze für die Lautstärke erreicht wurde. Die Lautstärke kann von 0 bis 40 eingestellt werden. Auf dem LCD-Display oder dem TFT-Monitor wird der eingestellte Lautstärkepegel für 3 Sekunden angezeigt.

Programmierbare Einschaltlautstärke

Über diese Option können Sie eine Einschaltlautstärke auswählen, die beim Einschalten des Geräts unabhängig von der zuletzt gewählten Lautstärke eingestellt wird. Um eine bestimmte Einschaltlautstärke zu programmieren, drehen Sie den Regler AUDIO (5), um die gewünschte Lautstärke beim Einschalten festzulegen. Halten Sie die Taste AUDIO gedrückt, während das gelbe Lautsprechersymbol und die Lautstärkeanzeige auf dem Monitor angezeigt wird. Es ertönen zwei akustische Signale, um zu bestätigen, dass die Einschaltlautstärke eingestellt wurde. Über diese Option können Sie eine Einschaltlautstärke auswählen, die beim Einschalten des Geräts unabhängig von



Menü zur Audiosteuerung

Das Menü AUDIO CONTROL verfügt über einen 3-Band-Grafikequalizer mit dem Sie das Audiosystem bequem an die akustischen Gegebenheiten im Fahrzeug anpassen können, die je nach Fahrzeugtyp und -größe unterschiedlich sind. Die korrekten Einstellungen für Fader und Balance dienen zum Optimieren der Effekte des Equalizers. Drücken Sie die Taste AUDIO (5) auf der Gerätevorderseite, um das Audio-Menü anzuzeigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Audio-Option einzustellen:

- 1. Verwenden Sie die linke oder rechte Joystick-Taste, um die einzustellende Audio-Option zu markieren.
- 2. Drücken Sie die Joystick-Taste ENTER auf dem Bedienfeld (13) oder auf der Fernbedienung (18), um die markierte Option auszuwählen.
- 3. Verwenden Sie den Joystick, um die gewünschte Einstellung für die gewählte Option festzulegen.

Tabelle 4: Audioeinstellungen

Funktion	Einstellungso	pptionen
EQ	User	Im Modus USER können Sie jedes der sieben
		Frequenzbänder einzeln einstellen.
	Acoustic	Verwenden Sie die Pfeile auf dem Bildschirm, um eine
	Urban	vordefinierte Equalizer-Kurve auszuwählen.
	Rave	
	Latin	
	Dance	
	Hip Hop	
	Rock	
FAD-BAL		Sie diesen Bildschirm, um den Ausgangspegel für jeden
	Lautsprechei	hres Surround-Systems von 0 bis -24 dB einzustellen.



Zurücksetzen des Systems

Um eine Systemstörung zu beheben oder einen nicht zulässigen Bedienvorgang zurückzusetzen, drücken Sie die Taste RESET (12) in der unteren rechten Ecke des Geräts mit der Spitze eines Kugelschreibers. Durch das Zurücksetzen des Systems werden die Werkseinstellungen des Geräts wiederhergestellt.


HINWEIS: Wird das Gerät während der Wiedergabe einer DVD zurückgesetzt, wird die Wiedergabe nach dem Zurücksetzen fortgesetzt.

Technische Anderungen vorbehalten




SETUP MENU

Um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste SETUP (31), oder berühren Sie die Taste & auf dem Bildschirm, um das Menü SETUP zu öffnen. Das Untermenü GENERAL wird blau hervorgehoben angezeigt.

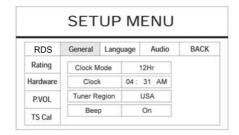

Zugreifen auf Menüelemente

Berühren Sie den Namen eines Untermenüs, oder verwenden Sie den Joystick, um ein untergeordnetes Menü (Language, Audio, RDS usw.) auszuwählen. Die in der hervorgehobenen Untermenü-Option einstellbaren Funktionen werden in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

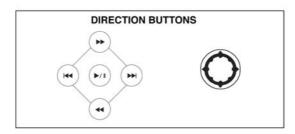

Einstellen einer Option

- 1. Verwenden Sie den Touchscreen, oder drücken Sie die Tasten ∧ oder V des Joysticks, um die einzustellende Option auszuwählen.
- 2. Wechseln Sie mit Hilfe des Touchscreens oder durch Drücken der Joystick-Taste ENTER in das Optionsfeld der einzustellenden Option. In einer weiteren Spalte wird ein Untermenü angezeigt, in dem die ausgewählte Option blau dargestellt ist.
- 3. Wählen Sie über den Touchscreen oder durch Drücken der Joystick-Tasten >> oder << einen neuen Wert aus.
- 4. Bestätigen Sie den eingestellten Wert über den Touchscreen oder durch Drücken der Joystick-Taste ENTER.



General Sub Menu Features

Setting	Options	Function
Clock Mode	12Hr	Clock displays 12 hour time using AM and PM.
	24Hr	Clock displays 24 hour time up to 23:59.
Clock	(HH:MM)	Clock appears in the top right corner of the screen and on the LCD screen during certain operations. NOTE: The AM/PM indication will change as you continue to adjust the hour past 12.
Tuner Region	USA	AM Frequency Spacing - 10kHz AM Frequency Band - 530kHz-1720kHz FM Frequency Spacing - 200kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~107.9MHz
	S.Amer1	AM Frequency Spacing - 10kHz AM Frequency Band - 530kHz1720kHz FM Frequency Spacing - 100kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz
	Arabia	AM Frequency Spacing - 9kHz AM Frequency Band - 531kHz-1620kHz FM Frequency Spacing - 100kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz
	China	AM Frequency Spacing - 9kHz AM Frequency Band - 522kHz~1620kHz FM Frequency Spacing - 100kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz
	S. Amer2	AM Frequency Spacing - 5kHz AM Frequency Band - 520kHz-1600kHz FM Frequency Spacing - 100kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz
	Europe	AM Frequency Spacing - 9kHz AM Frequency Band - 522kHz~1620kHz FM Frequency Spacing - 50kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz

Setting	Options	Function
	Korea	AM Frequency Spacing - 9kHz AM Frequency Band - 531kHz~1602kHz FM Frequency Spacing - 200kHz FM Frequency Band - 88.1MHz~107.9MHz
Веер	On	When turned on, an audible beep tone confirms each function selection.
	Off	No beep sounds.



Optionen des Untermenüs LANGUAGE

Wenn eine DVD mehrere Untertitel- oder Audiosprachen unterstützt, stehen alle verfügbaren Sprachen während der Wiedergabe zur Auswahl. Wird die ausgewählte Sprache nicht von der DVD unterstützt, wird die Standardsprache verwendet.

Einstellung	Optionen	Funktion
OSD	English	Bildschirmanzeige erfolgt auf Englisch.
	German	Bildschirmanzeige erfolgt auf Deutsch.
	Italian	Bildschirmanzeige erfolgt auf Italinisch.
DVD Audio	English	DVD-Audio-Ausgaben erfolgen auf Englisch, wenn die
		Option verfügbar ist.
	German	DVD-Audio-Ausgaben erfolgen auf Deutsch, wenn die
		Option verfügbar ist.
	Italian	DVD-Audio-Ausgaben erfolgen auf Italienisch, wenn die
		Option verfügbar ist.
DVD Subtitle	English	DVD-Untertitel werden automatisch in englischer
		Sprache anzeigt, wenn sie verfügbar sind.
	German	DVD-Untertitel werden automatisch in deutscher
		Sprache angezeigt, wenn sie verfügbar sind.
	Italian	DVD-Untertitel werden automatisch in italienischer
		Sprache angezeigt, wenn sie verfügbar sind.
	Off	DVD-Untertitel werden nicht automatisch angezeigt.
Disc Menu	English	Das DVD-Menü (sofern vorhanden) wird in englischer
		Sprache angezeigt.
	German	Das DVD-Menü (sofern vorhanden) wird in deutscher
		Sprache angezeigt.
	Italian	Das DVD-Menü (sofern vorhanden) wird in italienischer
	<u> </u>	Sprache angezeigt.

Einstellung	Optionen	Funktion
Subwoofer	AN AUS	Subwoofer an oder ausschalten

Einstellung	Optionen	Funktion
Sub.W	0	Subwoofer Ausgang Phasen richtig
Phase	180	Subwoofer Ausgang gegenphasig
		Hinweis: Abhänig von der Installation, kann eine Umpolung die Tieftonwiedergabe verbessern.

Einstellung	Optionen	Funktion
RDS	On	Das Gerät zeigt RDS-Informationen (Radio Data System) an, sofern verfügbar.
	Off	
СТ	On	Die Uhrzeit des Radios automatisch anhand der RDS- Radiosignale synchronisieren.
	Off	
TA/Vol		Lautstärkeeinstellung für Verkehrsdurchsagen



Optionen des Untermenüs RATING

Das DVD-System verfügt über eine integrierte Kindersicherung, damit nicht berechtigte Personen keinen Zugriff auf Disk-Inhalte haben, die nur für bestimmte Zuschauergruppen bestimmt sind. Standardmäßig ist die Kindersicherung auf die höchste Einstellung (ohne Einschränkungen) eingestellt. Die Kindersicherung kann nur durch die Eingabe des richtigen Kennwortes aufgehoben werden. Nach Eingabe des Kennworts kann die Kindersicherung konfiguriert werden. Um das Kennwort zurückzusetzen, öffnen Sie das Menü RATING und geben Sie das aktuell eingerichtete Kennwort ein. Wenn Sie das richtige Kennwort eingegeben haben, können Sie auf das Feld PASSWORD zugreifen und ein neues Kennwort eingeben.

Das voreingestellte Passwort ist: 0000

Einstellung	Optionen	Funktion
Password		Geben Sie das vierstellige Standardkennwort ein (0000).
Rating	1. Kid Safe 2. G	Wählen Sie die geeignete Altersbeschränkung für die Zuschauergruppe (Kinder) aus.
	3. PG	Zuschauergrappe (Kinder) aus.
	4. PG-13	Sie können höhere Alterbeschränkungen durch die
	5. PG-R	Eingabe Ihres Kennworts überschreiben.
	6. R	
	7. NC-17	
	8. Adult	
Load Factory	Reset	Wählen Sie die Option RESET aus, um ausschließlich die Alterbeschränkungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Vor dem Rücksetzen müssen Sie den Vorgang mit YES bestätigen oder mit NO abbrechen.

HINWEIS: Notieren Sie das Kennwort, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Die Altersbeschränkung ist auf jeder Disk, der Hülle oder der zugehörigen Dokumentation vermerkt. Ist keine Altersangabe für die Disk verfügbar, wird die Kindersicherungsfunktion für diese Disk nicht unterstützt. Bei einigen Disks sind nur bestimmte Passagen der Disk zugriffsbeschränkt, der allgemeine Inhalt wird jedoch wiedergegeben. Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der Disk.



Optionen des Untermenüs HARDWARE

Ist die Rückfahr-Videokamera angeschlossen, das Gerät eingeschaltet und der TFT-Monitor eingefahren, fährt der TFT-Monitor beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch in die Wiedergabeposition und schaltet in den CAMERA-Modus. Beim Einlegen eines Vorwärtsgangs wird der TFT-Monitor nach zehn Sekunden wieder eingefahren. Befindet sich der Monitor im Anzeigemodus, schaltet er beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch in den CAMERA-Modus. Wird das Rückwärtsfahren beendet, schaltet der Monitor wieder in den ursprünglichen Modus.

Einstellung	Optionen	Funktion
Camera In Normal		
	Mirror	Kehrt die Kamerabilder um, als würden Sie in einen Rückspiegel schauen.
TFT Auto Open	Auto	Der TFT-Monitor fährt beim Einschalten des Geräts automatisch aus.
	Manual	Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, wird der TFT-Monitor NICHT eingefahren, wenn er sich zuvor in ausgefahrener Position befand.
	Off	Zum Ausfahren des TFT-Monitors muss die Taste OPEN (1) gedrückt werden.


Optionen des Untermenüs P.VOL

Einstellung	Optionen	Funktion
Source	Disc Radio Aux 1 Aux 2	Wählen Sie eine Quelle, für die Sie die relative Lautstärke (LEVEL) anheben möchten. Verwenden Sie die Tasten +/- zum Anheben der relativen Lautstärke für die ausgewählte Quelle um 6 Dezibel.

TS Cal (Monitorkalibrierung)

Um auf die Funktion zum Kalibrieren des Monitors zuzugreifen, wählen Sie im Menü SETUP die Option TS CAL. Nach dem Aufrufen des Kalibrierungsmodus wird in einem Eckquadranten des Monitors ein Fadenkreuz angezeigt. Um die Kalibrierung zu starten, halten Sie das Fadenkreuz für eine Sekunde gedrückt, bis es sich in den nächsten Quadranten bewegt. Fahren Sie mit den einzelnen Quadranten fort, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

BEDIENUNG DES RADIOS

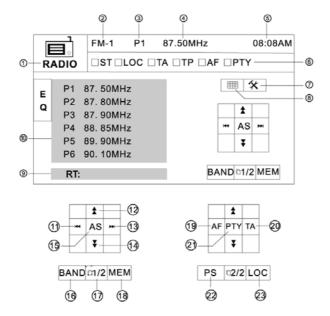

BEDIENUNG DES RADIOS

- 1. Touchpunkt zum Anzeigen des Menüs SOURCE MENU und zum Auswählen einer neuen Wiedergabequelle
- 2. Anzeige des aktuell ausgewählten Radiobands
- 3. Anzeige des aktuell gespeicherten Senders
- 4. Anzeige der Radiofrequenz / des Sendernamens
- 5. Uhrzeit
- 6. Anzeige für Sendebetrieb in Stereo
- 7. 🗱 Touchpunkt zum Anzeigen des Menüs SETUP
- 8. Gespeicherte Radiosender: Touchpunkt zum aufrufen gespeicherter Sender
- 9. Radiotextinformationen
- 10. Stationstasten mit gespeicherten Sendernamen
- 11. ₩: Touchpunkt für die Rückwärtssuche
- 12. >> : Touchpunkt, um die Frequenz schrittweise zu erhöhen
- 13. ▶: Touchpunkt für die Vorwärtssuche
- 14. << : Touchpunkt, um die Frequenz schrittweise zu reduzieren
- 15. AS: Touchpunkt zum automatischen Speichern von Sendern
- 16. BAND: Touchpunkt zum Wechseln zwischen dem UKW/MW-Band
- 17. 1/2 oder 2/2: Touchpunkt zum Anzeigen einer zweiten Seite mit Touchscreen-Tasten
- 18. MEM: Anzeigebildschirm zum Speichern des aktuellen Kanals im Senderspeicher
- 19. AF
- 20. Anzeige Verkehrsfunkdurchsagen AN/AUS
- 21. **PTY**: Durch Drücken von PTY werden die Programmkategorien zum Auswählen ähnlicher Programme nach Genre aufgelistet. Wird eine PTY-Kategorie aus dem Touchscreen-Menü ausgewählt, sucht das Radio nach Sendern der gewählten Kategorie.
- 22. **PS** (Vorschau-Suche): Touchpunkt zum Suchen aller verfügbaren Sender, wobei jeder Sender für 5 Sekunden angespielt wird. Die Suche wird fortgesetzt, bis Sie einen Sender auswählen.
- 23. LOC: Touchpunkt zum Einstellen starker lokaler Sender
- 24. EQ: Touchpunkt zum Anzeigen von "Equalizer"



Umstellen auf Radioquelle

- Berühren Sie die obere linke Ecke des Bildschirms (den RADIO-Kreis), um das SOURCE MENU anzuzeigen. Berühren Sie RADIO.
- Drücken Sie auf der Gerätevorderseite die Taste SRC (6) oder die entsprechende Taste auf der Fernbedienung (8), um auf die Quelle AM/FM (UKW/MW) oder RADIO umzuschalten.

Auswählen des UKW/MW-Bands

Berühren Sie auf dem Bildschirm die Taste BAND (16), oder drücken Sie die entsprechende am Gerät (4) oder auf der Fernbedienung (20), um zwischen den folgenden Bändern zu wechseln: FM1, FM2, FM3, AM1 und AM2.

HINWEIS: Die Taste BAND am Gerät funktioniert nur bei eingefahrenem TFT-Monitor.

Sendersuchlauf

So suchen Sie den nächsten höheren Sender:

- Berühren Sie die Taste

 auf dem Display.
- Bewegen Sie den Joystick nach rechts.

So suchen Sie den nächsten niedrigeren Sender:

- Berühren Sie die Taste ₩ auf dem Display.
- Bewegen Sie den Joystick nach links.

Manuelle Senderwahl

So heben Sie die eingestellte Frequenz um einen Schritt an bzw. senken sie um einen Schritt:

- Berühren Sie die Taste 🕽 oder 🖞 auf dem Bildschirm.
- Bewegen Sie den Joystick nach links/rechts.

Direkte Sendereingabe

Um einen Sender direkt aufzurufen, berühren Sie die Taste auf dem Bildschirm oder drücken die Taste GOTO (21) auf der Fernbedienung, um das Menü für die Direkteingabe aufzurufen.




Geben Sie den gewünschten Radiosender mit Hilfe des angezeigten Nummernblocks ein. Drücken Sie ENTER, um den ausgewählten Sender aufzurufen. Berühren Sie die Taste EXIT, um den Bildschirm zu verlassen, ohne den Sender zu ändern. Um Ihre Eingabe zu löschen und einen neuen Sender einzugeben, berühren Sie die Taste CLEAR.

Verwenden gespeicherter Sender

Für jedes Band können Sender über die sechs nummerierten Speichertasten gespeichert und aufgerufen werden. Alle sechs für das aktuell ausgewählte Band gespeicherten Sender (P1 bis P6) werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Speichern eines Senders


- 1. Wählen Sie ggf. ein Band und dann einen Sender aus.
- 2. Berühren Sie die Taste MEM (18) auf dem Bildschirm, um den Bildschirm für gespeicherte Sender aufzurufen.
- 3. Berühren Sie die Nummer, unter der Sie den aktuellen Sender speichern möchten (oder drücken Sie EXIT, um den Vorgang abzubrechen und das Menü zu schließen). Die Festsendernummer und der Sender werden hervorgehoben.

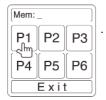

Technische Änderungen vorbehalten



Aufrufen und Speichern von Sendern mit der Festsenderfunktion und der automatischen Speicherfunktion (AS):

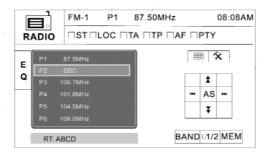

Aufrufen eines Senders

- 1. Wählen Sie ggf. ein Band aus.
- Berühren Sie eine der Speichertasten (P1 P6) auf dem Bildschirm, um den gewünschten gespeicherten Sender aufzurufen.

Manuelles Speichern eines Senders

- 1. Stellen Sie den gewünschten Sender (Frequenz) manuell ein.
- 2. Drücken Sie die Taste MEM auf dem Bildschirm, und wählen Sie die gewünschte Festsendertaste (P1 P6).
- 3. Der Sender wird unter der gewählten Nummer gespeichert.
- 4. Anstelle der Frequenz wird die ID des Programmdienstes (z. B. NDR, WDR usw.) gespeichert.

Automatisches Speichern (AS) der Sender mit dem stärksten Signal

- 1. Halten Sie die Taste für das automatische Speichern (AS) auf dem Bildschirm für 2 Sekunden gedrückt.
- 2. Der VME beginnt mit der Suche nach den empfangbaren Sendern (dies dauert eine Weile).
- 3. Nach dem Suchvorgang werden die 6 Sender mit dem stärksten Signal unter den Programmplätzen P1 P6 gespeichert.
- 4. Beim automatischen Speichern (AS) werden unter den Programmplätzen P1 P6 nur die Frequenzen gespeichert, um die benötigte Zeit für das Suchen/Speichern zu reduzieren.
- Wenn Sie die Programmplätze P1 P6 nun manuell aufrufen, werden auch die PS-Informationen für den ausgewählten gespeicherten Sender (z. B. P2: WDR) gespeichert.

Radiotext-Meldungsleiste

- 1. Die Radiotext-Informationen (RT) werden als Teil des RDS-Signals vom Sender übertragen. Diese Informationen werden in der untersten Leiste angezeigt (z. B. ABCD).
- 2. Nicht alle Sender unterstützen diese zusätzlichen Informationen oder möglicherweise nicht ständig.

Vorschau-Suche (PS)

Um das UKW- oder MW-Band nach verfügbaren Sendern Ihres Bereichs abzusuchen, drücken Sie die Taste PS (22). Berühren Sie die Taste erneut, um die Vorschau-Suche zu beenden.

Suchen nach lokal empfangbaren Sendern (LOC)

Ist die Funktion LOCAL aktiviert, werden nur Sender wiedergegeben, für die ein starkes lokales Signal empfangen wird. Um die Funktion LOCAL im UKW/MW-Radio-Modus zu aktivieren, drücken Sie die Taste 1/2, um zum zweiten Bildschirm der Menüoptionen zu wechseln. Berühren Sie auf diesem Bildschirm die Taste LOC. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um die Funktion LOCAL wieder zu deaktivieren. Wenn die Funktion LOCAL aktiv ist, leuchtet die LOC-Anzeige oben im Bildschirm.

Technische Änderungen vorbehalten



DVD/VCD VIDEO-BETRIEB

HINWEIS: Bei ordnungsgemäßer Montage ist auf dem TFT-Hauptmonitor nur dann ein DVD-Film zu sehen, wenn die Handbremse gezogen wurde. Wenn Sie versuchen, während der Fahrt eine DVD wiederzugeben, wird auf dem TFT-Monitor die Meldung PARKING vor einem blauen Hintergrund angezeigt. Der Betrieb der Rückfahrkamera, sofern angeschlossen, ist jedoch während der Fahrt möglich.

Aus- und Einfahren des TFT-Monitors

Ausfahren des TFT-Monitors

Drücken Sie zum Ausfahren des TFT-Monitors die Taste OPEN (1). Das Gerät gibt ein akustisches Signal aus, woraufhin der Monitor ausgefahren wird.

Einfahren des TFT-Monitors

Drücken Sie die Taste OPEN (1) erneut, um den TFT-Monitor einzufahren. Ist der Monitor bereits eingefahren, wird er zunächst aus- und dann wieder eingefahren. Disk einlegen/auswerfen: Nach dem Einlegen einer DVD-Disk wird der DVD-Modus aktiviert und die Wiedergabe der Disk gestartet.

HINWEIS: Ist die Kindersicherung (Rating) aktiviert und die eingelegte Disk nicht zur Wiedergabe autorisiert, müssen Sie den 4-stelligen Code eingeben und/oder die Disk autorisieren (siehe "Optionen des Untermenüs GENERAL" auf Seite 20).

Es ist nicht möglich, eine Disk einzulegen, wenn sich noch ein Datenträger in dem Gerät befindet oder wenn es ausgeschaltet ist.

HINWEIS: DVD-R- und DVD-RW-Disks werden nur wiedergegeben, wenn die Aufnahme beendet und die DVD abgeschlossen wurde.

Auswerfen einer Disk

Drücken Sie am Gerät die auf Taste ≜ oder auf die entsprechende Taste der Fernbedienung (35), um die Disk auszuwerfen. Daraufhin schaltet das Gerät automatisch in den TUNER-Modus. Sie können eine Disk auch dann auswerfen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Das Gerät bleibt nach dem Auswerfen der Disk ausgeschaltet.

Zurücksetzen des Lademechanismus

Wenn die Disk nicht richtig geladen wird oder der Mechanismus nicht korrekt funktioniert, halten Sie die Taste 🔺 (21) am Gerät oder auf der Fernbedienung (35) gedrückt, um den Lademechanismus zurückzusetzen. Anschließend wird der normale Betrieb wieder aufgenommen.

Hindernis	Schutzmaßnahme des Monitors	Taste OPEN gedrückt	Stromzufuhr wieder hergestellt
Monitor fährt	Gerät hält am		Monitor wird automatisch
horizontal aus	Hindernis an		in das Gerät eingefahren
Monitor fährt	Gerät hält am		Monitor wird automatisch
horizontal ein	Hindernis an		in das Gerät eingefahren
Monitor fährt	Gerät hält am	Monitor schwenkt	Monitor schwenkt
vertikal aus	Hindernis an	zurück in das Gerät	zurück in das Gerät
Monitor fährt	Gerät hält am	Monitor schwenkt	Monitor schwenkt
vertikal ein	Hindernis an	zurück in das Gerät	zurück in das Gerät

Zugreifen auf den DVD-Modus


Um den DVD-Modus zu aktivieren, wenn bereits eine Disk

Um den DVD-Modus zu aktivieren, wenn bereits eine Disk eingelegt wurde, drücken Sie auf der Gerätevorderseite auf die Taste SRC (15) oder auf die entsprechende Taste der Fernbedienung (8), bis am unteren Rand des Monitors DISC angezeigt wird.



Steuern der Wiedergabe

Berühren Sie den Touchscreen, um auf die Steuerungen zuzugreifen. Berühren Sie die Taste 1/2, um eine zweite Seite mit Steuerelementen anzuzeigen.

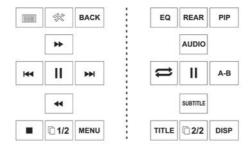

Anhalten der Wiedergabe

Berühren Sie die Stopptaste (||) auf dem Bildschirm, oder drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste >/||, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste > auf dem Bildschirm, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Schnelle Wiedergabe vorwärts

Drücken Sie die Taste ∧ auf dem Joystick oder die Taste >> auf dem Bildschirm, um die schnelle Wiedergabe in Vorwärtsrichtung zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie wieder los, um die Geschwindigkeit in 2fach, 4-fach, 6-fach und 8-fach zu ändern. Drücken Sie die Taste ENTER (18) auf der Fernbedienung, oder berühren Sie die Wiedergabetaste (>) auf dem Display, um die normale Geschwindigkeit der Wiedergabe wieder herzustellen.

Schnelle Wiedergabe rückwärts

Drücken Sie die Joystick-Taste V, oder berühren Sie die Taste << auf dem Bildschirm, um den aktuellen Titel schnell rückwärts wiederzugeben. Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie wieder los, um die Geschwindigkeit in 2fach, 4-fach, 6-fach und 8-fach zu ändern.

Drücken Sie die Taste ENTER (18) auf der Fernbedienung, oder berühren Sie die Wiedergabetaste (>) auf dem Bildschirm, um die normale Geschwindigkeit der Wiedergabe wieder herzustellen.

Langsame Wiedergabe vorwärts/rückwärts

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste || > / BAND (20), um die langsame Wiedergabe vorwärts/rückwärts zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie wieder los, um die Geschwindigkeit von 2-fach in 4-fach und 8-fach zu ändern und die Wiedergabe mit der gewählten Geschwindigkeit zu starten.

Wiederholte Wiedergabe

Drücken Sie die entsprechende Taste (7) auf der Fernbedienung, oder berühren Sie die Taste = auf dem Bildschirm, um je nach Wiedergabequelle den Wiederholungsmodus wie folgt zu aktivieren:

- DVD: Repeat Chapter, Repeat Title, Repeat Off (Kapitel wiederholen, Titel wiederholen, Wiederholung deaktivieren)
- · Video-CD-Modus: (PBC-Wiedergabesteuerung deaktiviert): Repeat Single, Repeat Off (Einzelnes Stück wiederholen, Wiederholung deaktivieren)

HINWEIS: Bei der Video-CD-Wiedergabe ist die Wiederholfunktion nicht verfügbar, wenn die PBC-Wiedergabesteuerung aktiviert ist.

Wiederholen von Abschnitten (A-B)

Verwenden Sie die Funktion A-B, um einen bestimmten Abschnitt auf der Disk zu wiederholen.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste RPT A-B (6) oder auf die entsprechende Taste auf dem Bildschirm, um den Anfangspunkt (A) des zu wiederholenden Abschnitts festzulegen.
- Drücken Sie die Taste RPT A-B erneut, wenn der Endpunkt (B) des zu wiederholenden Abschnitts erreicht wurde.
- Drücken Sie die Taste RPT A-B erneut, wenn der Endpunkt (B) des zu wiederholenden Abschnitts erreicht wurde.
 Der ausgewählte Bereich der DVD wird nun fortlaufend wiederholt.
 Drücken Sie die Taste RPT A-B erneut, um die Auswahl des zu wiederholenden Abschnitts A-B aufzuheben und den Wiederholungsmodus zu deaktivieren.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie auf die entsprechende Taste der Fernbedienung (33), während eine DVD, Video-CD oder CD abgespielt wird, um die Zufallswiedergabe zu starten und alle Kapitel/Tracks in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Auf dem Display wird ON angezeigt. Drücken Sie die Taste > des Joysticks, um den nächsten Track auf Zufallsbasis wiederzugeben. Drücken Sie erneut auf die Taste RDM, um den Modus der Zufallswiedergabe zu deaktivieren.

**HINWEIS: Wenn für eine Video-CD die PBC-Wiedergabesteuerung aktiviert ist, wird diese durch das Aktivieren der Zufallswiedergabe automatisch deaktiviert.

Öffnen des DVD-Menüs

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste MENU (1), um das DVD-Hauptmenü aufzurufen. Verwenden Sie den Joystick, um einen Titel aus dem Menü auszuwählen, oder berühren Sie den Titel auf dem Bildschirm.

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste TITLE (2), oder berühren Sie den Titel auf dem Bildschirm, um einen anderen Titel für die Wiedergabe auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl und zum Starten der Wiedergabe die Joystick-Taste ENTER.

Sie können einen Titel auch über den Touchscreen auswählen.

Wechseln zwischen Kapiteln

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste >>| (19) oder auf dem Joystick auf die Taste > (14) oder auf dem Bildschirm auf die Taste >>|, um zum nächsten Kapitel auf der DVD zu wechseln. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste |<< (17) oder auf dem Joystick auf die Taste < (10) oder auf dem Bildschirm auf die Taste |<<, um zum vorherigen Kapitel zu wechseln.

Suchfunktion

Führen Sie während der Wiedergabe einer DVD oder Video-CD die folgenden Schritte aus, um über die GOTO-Suchfunktion auf eine bestimmte Stelle einer Disk zuzugreifen:

- 1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste GOTO (21), um den GOTO-Suchmodus zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste >> oder << (14, 22) oder auf dem Joystick auf die Taste < oder > (11, 15), um eine Kategorie auszuwählen (das ausgewählte Element wird blau hervorgehoben).



• Im DVD-Modus können Sie die Suche nach einem bestimmten Zeitpunkt im aktuellen Titel oder in einem Titel/Kapitel durchführen.

Durchsuchen einer DVD

Time – Zu einem bestimmten Zeitpunkt des aktuellen Titels wechseln Title/Chapter – Zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Titel oder Kapitel wechseln



• Drücken Sie im Video-CD-Modus auf die Taste GOTO, um einen Track oder eine Disk zu durchsuchen oder um den Suchmodus zu verlassen.



Durchsuchen eines Tracks im Video-CD-Modus


Time – Zu einem bestimmten Zeitpunkt des aktuellen Tracks wechseln

Track – Zu einem bestimmten Track wechseln

Durchsuchen einer Disk im Video-CD-Modus

Time - Zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Disk wechseln

Track – Zu einem bestimmten Track wechseln

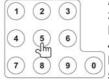

Remote Control Direct Entry

- 3. Geben Sie über die numerischen Tasten (29) auf der Fernbedienung einen Zeitpunkt in das Feld ein.
- 4. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste >/|| (18) oder auf dem Joystick auf die Taste ENTER (13), um zu der angegebenen Stelle auf der Disk zu wechseln.
- 5. Drücken Sie erneut auf die Taste GOTO, um den Suchmodus zu verlassen.



Verwenden Sie die Taste (in), um Titel oder Kapitel auszuwählen oder die Zeit einzugeben.



- Title (Titel): _/#
- Chapter (Kapitel): _ _/##
- Time (Zeit): _ _:_ _:_ _

Geben Sie den gewünschten Titel, das Kapitel/den Track oder die Zeit über den Zahlenblock auf dem Bildschirm ein, und drücken Sie ENTER. Um den Bildschirm ohne Treffen einer Auswahl zu verlassen, berühren Sie EXIT. Um Ihre Eingabe zu löschen und erneut zu beginnen, berühren Sie die Taste CLEAR.

Verwenden alternativer Blickwinkel (nur im DVD-Modus)

Einige DVDs enthalten Szenen, die aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden können. Für Disks, die verschiedene Blickwinkel bereitstellen, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste ANGLE (13), um zwischen den verschiedenen Blickwinkeln für das angezeigte Bild zu wechseln.

Zoomen

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Tasten PRESET ∧ und V (11, 12), um das angezeigte Videobild zu vergrößern oder zu verschieben. Folgende Optionen sind verfügbar: "ZOOM 1.5", "ZOOM 2", "ZOOM 3" und "OFF".

Mehrsprachige Disks (Nur im DVD-Modus)

Ändern der Audiosprache

Wenn Sie eine mehrsprachige DVD anschauen, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste AUDIO (5), um eine Sprache auszuwählen.

Ändern der Untertitelsprache

Wenn Sie eine mehrsprachige DVD anschauen, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste SUBTITLE (9), um die gewünschte Sprache für die Untertitel auszuwählen.

HINWEIS: Drücken Sie während der Video-CD-Wiedergabe auf der Fernbedienung auf die Taste AUDIO (5), um den linken oder rechten Kanal bzw. den Stereomodus auszuwählen.



PBC-Wiedergabesteuerung (Play Back Control) (Nur im Video-CD-Modus)

Auf einer Video-CD mit PBC-Funktion bietet die PBC-Wiedergabesteuerung zusätzliche Möglichkeiten der Steuerung bei der Wiedergabe einer Video-CD. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste MENU (1), um die PBC-Wiedergabesteuerung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die PBC-Wiedergabesteuerung aktiviert, wird die Wiedergabe mit dem ersten Track aus der Wiedergabeliste gestartet.

HINWEIS: Ist die PBC-Wiedergabesteuerung aktiviert, sind die Funktionen für den schnellen Vorlauf, die Wiedergabe in Zeitlupe und das Wechseln zum vorherigen oder nächsten Track verfügbar. Das Wiederholen und das direkte Anwählen eines Tracks sind jedoch nicht möglich.

Wenn die PBC-Wiedergabesteuerung aktiviert ist, wird diese durch die Auswahl der Funktion zum Scannen, zum Aktivieren der Zufallswiedergabe oder Durchsuchen automatisch deaktiviert.

Wiedergabeinformationen

Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD oder Video-CD auf der Gerätevorderseite auf die Taste DISP (2) oder die entsprechende Taste der Fernbedienung (10), um Wiedergabeinformationen anzuzeigen. Daraufhin werden unter anderem das aktuell wiedergegebene Medium und die aktuelle Wiedergabezeit angezeigt.

DVD-Wiedergabeinformationen

Während der Wiedergabe einer DVD werden die folgenden Informationen oben im Bildschirm angezeigt:

- Title (Titel): 05/08 "05/08" gibt an, dass der 5. von 8 Titeln der DVD wiedergegeben wird.
- Chapter (Kapitel): 012/016 "002/016" zeigt an, dass der 2. von 16 Titeln auf der DVD wiedergegeben wird.
- 00:41:28 "00:41:28" zeigt die Wiedergabezeit des aktuellen Titels an. Unten im Bildschirm werden die folgenden Informationen angezeigt:
- Uhrzeit

Video-CD-Wiedergabeinformationen

Während der Wiedergabe einer Video-CD-Wiedergabe werden die folgenden Informationen oben im Bildschirm angezeigt:

- VCD2.0 Das Format der aktuell eingelegten Disk.
- Title: 06/18 "06/18" Zeigt an, dass der 6. von insgesamt 18 Tracks auf der Video-CD wiedergegeben wird.
- 00:02:18 "00:02:18" zeigt die Wiedergabezeit des aktuell angegebenen Tracks an.

Regionaler Code

Sowohl DVD-Player als auch die DVD-Disks sind nach Regionen codiert. Diese regionalen Codes müssen für die fehlerfreie Wiedergabe übereinstimmen. Andernfalls kann die Disk nicht abgespielt werden. Der Code

dieses Geräts ist 2. DVDs mit anderen regionalen Codes können mit diesem Gerät nicht abgespielt werden.



General Disc Information

Table 5: Disc Properties

Symb ol	12cm Disc Properties	Max Play Time
DVD DVD	Single side single layer (DVD-5) Single side double layer (DVD-9) Double side single layer (DVD-10) Double side double layer (DVD-18)	(MPEG 2 Method) 133 minutes 242 minutes 266 minutes 484 minutes
disc DISC	Single side single layer (VCD)	(MPEG 1 Method) 74 minutes
disc	Single side single layer	74 minutes

Table 6: Disc Symbols

Table 6: Disc Symbols		
Symbol	Meaning	
®))	Number of voice languages recorded. The number inside the icon indicates the number of languages on the disc (maximum of 8).	
32	Number of subtitle languages available on the disc (maximum of 32).	
<u> </u>	Number of angles provided (maximum of 9).	
16:9 LB	Aspect ratios available. "LB" stands for Letter Box and "PS" stands for Pan/Scan. In the example on the left, the 16:9 video can be converted to Letter Box video.	
	Indicates the region code where the disc can be played. Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands Region 2: Japan, Western Europe, Northern Europe, Egypt, South Africa, Middle East Region 3: Taiwan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, South-East Asia Region 4: Australia, New Zealand, Middle and South America, South Pacific Ocean Islands/ Oceania Region 5: Russia, Mongolia, India, Middle Asia, Eastern Europe, North Korea, North Africa, North-West Asia Region 6: Mainland China ALL: All regions	
D le ei	Regionaler Code: Sowohl DVD-Player als auch die DVD-Disks sind nach Regionen codiert. Diese regionalen Codes müssen für die fehlerfreie Wiedergabe über einstimmen. Andernfalls kann die Disk nicht abgespiel werden. Der Code für dieses Gerät lautet "2". Ander regionale Codes können mit diesem Gerät nicht wie dergegeben werden.	



DVD/CD AUDIO-BETRIEB

Die Anweisungen für die Steuerung des TFT-Monitors und zum Einlegen/Auswerfen von Medien sind für DVDs und CDs gleich.

Informationen zu diesen Themen finden Sie im Abschnitt zum DVD/Video-CD-Betrieb.


Der UV 8-Receiver kann Musik oder Audio-Dateien von folgenden Diskmedien wiedergeben:

- · CD-DA
- CD-R/RW
- DVD
- DVD+R/RW
- DVD-R/RW

Nach dem Einlegen einer Disk bei ausgefahrenem TFT-Monitor werden der Disk- und Track-Titel (sofern vorhanden) sowie die Track-Nummer und die Wiedergabezeit auf dem Bildschirm angezeigt.

Benutzeroberfläche des CD-Players

Im Folgenden sind die Bildschirmanzeigen und die Touchpunkte für die CD-Wiedergabe aufgeführt.

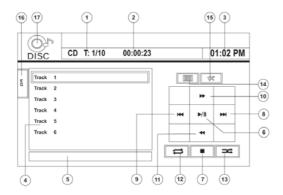

- 1. Aktueller Track und Gesamtanzahl der Tracks auf der Disk
- 2. Verstrichene Wiedergabezeit/Länge des Tracks
- 3. Aktuelle Uhrzeit
- 4. Verfügbare Track-Titel
- 5. ID3-Informationen
- 6. II: Touchpunkt zum Starten/Anhalten der Disk-Wiedergabe
- 7. : Touchpunkt zum Stoppen der Disk-Wiedergabe
- 8. >>|: Touchpunkt zum Wechseln zum nächsten Track
- 9. |<<: Touchpunkt zum Wechseln zum vorherigen Track
- 10. >>Touchpunkt zum Navigieren durch die Abspielliste/zum Starten des schnellen Vorlaufs
- 11. <<: Touchpunkt zum Navigieren durch die Abspielliste/zum Starten des schnellen Rücklaufs
- 12. Touchpunkt zum Aktivieren/Deaktivieren der wiederholten Wiedergabe
- 13. Random Ein/Aus
- 14. Touchpunkt zum Aufrufen des Bildschirms für die Direkteingabe
- 15. Touchpunkt zum Anzeigen des Menüs SETUP
- 16. Touchpunkt zum Anzeigen von "Spectrum Analyzer" > "Equalizer"
- 17. Touchpunkt zum Anzeigen des Menüs SOURCE MENU und zum Auswählen einer neuen Wiedergabequelle



Steuern der Wiedergabe

Stoppen der Wiedergabe

Berühren Sie auf dem Bildschirm die Taste ■, oder drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste ■ (20), um die Disk-Wiedergabe zu stoppen.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, berühren Sie die Taste ▶ auf dem Bildschirm oder drücken Sie die entsprechende Joystick-Taste.

Anhalten der Wiedergabe

Berühren Sie die Taste ▶ auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die entsprechende Joystick-Taste, um die Disk-Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Wechseln zwischen Tracks

Drücken Sie die Taste >>| (19) auf der Fernbedienung oder die entsprechende Taste auf dem Bildschirm, oder verwenden Sie die Joystick-Taste >, um zum nächsten Track auf der Disk zu wechseln. Drücken Sie die Taste |<< (17) auf der Fernbedienung oder auf dem Bildschirm, oder verwenden Sie die Joystick-Taste <, um zum vorherigen Track zu wechseln.

Wiederholte Wiedergabe

Berühren Sie die Taste 😝 auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die Taste RPT (7) auf der Fernbedienung um den Wiederholdungsmodus wie folgt zu wechseln:

- DVD: Repeat Chapter, Repeat Title, Repeat Off (Kapitel wiederholen, Titel wiederholen, Wiederholung deaktivieren)
- CD-DA: Repeat One, Repeat All, Repeat Off (einen wiederholen, alle wiederholen, Wiederholung deaktivieren)
- CD-R/RW: Repeat One, Repeat All, Repeat Off (einen wiederholen, alle wiederholen, Wiederholung deaktivieren)
- DVD-R/RW: Repeat One, Repeat All, Repeat Off (einen wiederholen, alle wiederholen, Wiederholung deaktivieren)

Track-Suchfunktion (nur für CD-DA-Disks)

Drücken Sie während der Disk-Wiedergabe die Taste SCN auf der Fernbedienung (34), um die ersten 10 Sekunden jedes Tracks anzuspielen. Ist der gesuchte Track gefunden, drücken Sie erneut auf die Taste SCN, um die Funktion abzubrechen und den gewählten Track abzuspielen.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie bei gestoppter Disk-Wiedergabe die Taste RDM auf der Fernbedienung (33), um die Tracks auf der Disk in wechselnder Reihenfolge auf Zufallsbasis wiederzugeben. Drücken Sie die Taste RDM erneut, um den Modus der Zufallswiedergabe zu deaktivieren.

HINWEIS: CD-R- und CD-RW-Disks werden nur wiedergegeben, wenn sie abgeschlossen sind.

Schneller Vorlauf

Drücken Sie die Taste ∧ auf dem Joystick, oder berühren Sie die Taste >> auf dem Bildschirm, um den schnellen Vorlauf zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um die Geschwindigkeit in 2-fach, 4-fach, 6-fach und 8-fach zu ändern.



Schneller Rücklauf

Drücken Sie die Taste ∧ auf dem Joystick, oder berühren Sie die Taste << auf dem Bildschirm, um den schnellen Rücklauf zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie wieder los, um die Geschwindigkeit in 2-fach, 4-fach, 6-fach und 8-fach zu ändern.

Direkte Track-Eingabe

Um einen Track direkt auszuwählen, berühren Sie die Taste auf dem Bildschirm, um das Menü für die Direkteingabe anzuzeigen.

Geben Sie über das angezeigte Zahlenfeld die gewünschte Track-Nummer ein, und drücken Sie anschließend auf ENTER. Um den Bildschirm ohne Treffen einer Auswahl zu verlassen, berühren Sie EXIT. Um Ihre Eingabe zu löschen und erneut zu beginnen, berühren Sie die Taste CLEAR. Geben Sie über das angezeigte Zahlenfeld die gewünschte Track-Nummer ein, und drücken Sie anschließend auf "



MP3/WMA-BETRIEB

Die Anweisungen für die Steuerung des TFT-Monitors und zum Einlegen/Auswerfen von Medien sind für DVDs und MP3-Medien gleich. Informationen zu diesen Themen finden Sie im Abschnitt zum DVD/Video-CD-Betrieb.

Anforderungen für MP3/WMA-Medien und -Dateien

Mit diesem Player können MP3- und WMA-Dateien wiedergegeben werden, die auf CD-R/RWs, DVD+R/RWs und DVD-R/RWs aufzeichnet sind. Bei CD-RWs muss sichergestellt sein, dass die Formatierung vollständig und nicht als Schnellformatierung durchgeführt wird, um Fehler bei der Wiedergabe zu vermeiden. Auf eine Disk können bis zu 1500 Lieder/Dateien als MEGA DVD-Musikmix gebrannt werden. Sie sollten diese Zahl von Liedern/Dateien nicht überschreiten, um Probleme beim Lesen der Disk zu vermeiden.

Kompatibilität mit dem MP3-Format

Die nachfolgend aufgeführten Dateinamenformate sind mit diesem Gerät kompatibel:

- ISO 9660 Dateiname: 12 Zeichen, Dateierweiterung: 3 Zeichen
- ISO 9660 Dateiname: 31 Zeichen, Dateierweiterung: 3 Zeichen
- Joliet 64 Zeichen

Entspricht der Name des Ordners oder der Datei nicht dem ISO 9660-Dateisystemstandard, ist eine korrekte Anzeige oder Wiedergabe unter Umständen nicht möglich. Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, wenn Sie Audiodaten für die MP3-Disk komprimieren:


• Übertragungsbitrate: 128 kbps

· Abtastfrequenz: 48 kHz

Wenn Sie die maximale Kapazität zum Beschreiben mit MP3-Dateien nutzen, deaktivieren Sie die Option für das zusätzliche Beschreiben. Wenn Sie die gesamte Kapazität einer leeren Disk nutzen möchten, aktivieren Sie die Einstellung "Disc at once" zur Nutzung der gesamten Kapazität bei einem Schreibvorgang.

Reihenfolge der MP3-Wiedergabe

Bei der Wiedergabe erfolgt der Zugriff auf die Dateien und Ordner (Ordnersuche, Dateisuche und Ordnerauswahl) in der Reihenfolge, in der sie vom CD-Brenner geschrieben wurden. Daher entspricht die erwartete Wiedergabereihenfolge möglicherweise nicht der Reihenfolge der tatsächlichen Wiedergabe. Sie können die Reihenfolge der MP3/WMA-Dateiwiedergabe festlegen, indem Sie die Dateien auf ein Medium (z. B. eine CD-R) schreiben und den Dateinamen dabei eine Wiedergabereihenfolge zuweisen, beispielsweise "01" bis "99". Zum Beispiel erfolgt für ein Medium mit der folgenden Ordner-/Dateihierarchie die Ordnersuche, Dateisuche oder Ordnerauswahl folgendermaßen:

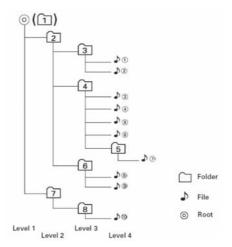


Der UV 8-Player erkennt nur drei Ordnerebenen und zeigt keine Ordner an, die nur andere Ordner enthalten. Im obigen Beispiel zeigt das Gerät die Ordner 3, 4, 6 und 8 aber nicht die Ordner 2 und 7 an, da diese keine Tracks enthalten. Ordner 5 wird überhaupt nicht erkannt, da er sich auf der vierten Ebene befindet.



MP3-Benutzeroberfläche

Im Folgenden sind die Bildschirmanzeigen und die Touchpunkte für die MP3-Wiedergabe aufgeführt.

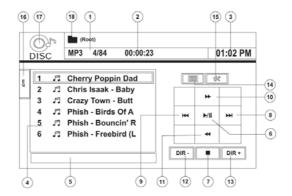

- 1. Aktueller Track und Gesamtanzahl der Tracks auf der Disk
- 2. Verstrichene Wiedergabezeit/Länge des Tracks
- 3. Aktuelle Uhrzeit
- 4. Verfügbare Track-Titel
- 5. ID3-Informationen
- 6. II: Touchpunkt zum Starten/Anhalten der Disk-Wiedergabe
- 7. ■: Touchpunkt zum Stoppen der Disk-Wiedergabe
- 8. >>|: Touchpunkt zum Wechseln zum nächsten Track
- 9. | < : Touchpunkt zum Wechseln zum vorherigen Track
- 10. >>Touchpunkt zum Navigieren durch die Abspielliste/zum Starten des schnellen Vorlaufs
- 11. <<: Touchpunkt zum Navigieren durch die Abspielliste/zum Starten des schnellen Rücklaufs
- 12. Touchpunkt zum Aktivieren/Deaktivieren der wiederholten Wiedergabe
- 13. Random Ein/Aus
- 14. Touchpunkt zum Aufrufen des Bildschirms für die Direkteingabe
- 15. Touchpunkt zum Anzeigen des Menüs SETUP
- 16. Touchpunkt zum Anzeigen vom "Equalizer"
- 17. Touchpunkt zum Anzeigen des Menüs SOURCE MENU und zum Auswählen einer neuen Wiedergabeguelle
- 18. Ordner Name

Steuern der MP3/WMA-Disk-Wiedergabe

Wiedergeben von MP3/WMA-Dateien

Nach dem Einlegen einer MP3/WMA-Disk werden die Dateien in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie im Stammverzeichnis abgelegt wurden.

HINWEIS: Verwenden Sie beim Brennen von MP3/WMA-Dateien auf eine DVD-Disk die 2X- oder 4X-Schreibfunktion, sofern verfügbar. Diese langsamere Schreibgeschwindigkeit hilft, Pufferfehler zu vermeiden, und sie verbessert die Zuverlässigkeit beim Lesen der Disk. Verwenden Sie beim Brennen zahlreicher Songs/Dateien auf einer Disk mehrere Ordner, um die Navigation durch die Musik zu erleichtern. Wählen Sie die Option "Disc at Once", und schließen Sie Ihre Disk..

Stoppen der Wiedergabe

Berühren Sie auf dem Bildschirm die Taste ■, oder drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste ■ / BAND (20), um die Disk-Wiedergabe zu stoppen.

BAND (20), um die Disk-Wiedergabe zu stoppen.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, berühren Sie die Taste

auf dem Bildschirm, oder Sie drücken auf der Gerätevorderseite oder die Taste >/|| (18) auf der Fernbedienung.

Anhalten der Wiedergabe
Um die Wiedergabe anzuhalten, berühren Sie die Taste • auf dem Bildschirm, oder Sie drücken auf der Gerätevorderseite oder die Taste >/|| (18) auf der Fernbedienung.



Wechseln zwischen Tracks

Drücken Sie die Taste >>| (19) auf der Fernbedienung oder die entsprechende Taste auf dem Bildschirm, oder verwenden Sie die Joystick-Taste > (14), um zum nächsten Track auf der Disk zu wechseln. Drücken Sie die Taste |<< (17) auf der Fernbedienung oder auf dem Bildschirm, oder verwenden Sie die Joystick-Taste < (10), um zum vorherigen Track zu wechseln.

Wiederholte Wiedergabe

Berühren Sie die Taste auf dem Touchscreen die entsprechende Taste (7) auf der Fernbedienung, um je nach Wiedergabequelle den Wiederholungsmodus wie folgt zu aktivieren: Repeat Single, Folder Repeat, Repeat Off (Einzelne Komponente wiederholen, Ordnerinhalt wiederholen, Wiederholung deaktivieren)

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die Taste RDM (33) auf der Fernbedienung, um die Tracks auf der Disk in wechselnder Reihenfolge auf Zufallsbasis wiederzugeben. Drücken Sie die Taste RDM erneut, um den Modus der Zufallswiedergabe zu deaktivieren.

HINWEIS: CD-R- und CD-RW-Disks werden nur wiedergegeben, wenn sie abgeschlossen sind.



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
ALLGEMEINES		
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Sicherung für das Radio ist durchgebrannt	Setzen Sie eine neue Sicherung des richtigen Typs und mit der richtigen Amperezahl ein
	Die Sicherung für die Autobatterie ist durchgebrannt	Setzen Sie eine neue Sicherung des richtigen Typs und mit der richtigen Amperezahl ein
	Unzulässiger Bedienvorgang	Drücken Sie die Taste RESET in der unteren rechten Ecke auf der Gerätevorderseite
Das Gerät spricht nicht auf die Fernbedienung an	Die Batterie ist entladen	Setzen Sie eine neue Batterie ein
3	Die Batterie ist falsch eingelegt	Nehmen Sie die Batterie heraus, und setzen sie richtig ein
Kein Audioausgang/Leiser Audioausgang	Die Verbindungen des Audioausgangs sind fehlerhaft	Überprüfen Sie die Verkabelung, und korrigieren Sie sie ggf.
	Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke
	Das MUTE-Kabel ist fehlerhaft angeschlossen	Schauen Sie sich das Schaltbild an, und überprüfen Sie den Anschluss des MUTE- Kabels
	Die Lautsprecher sind beschädigt	Tauschen Sie die Lautsprecher aus
	Stark verzerrte Balance	Stellen Sie die Kanal-Balance auf die Center-Position ein
	Lautsprecherkabel hat Kontakt mit einem metallenen Fahrzeugteil	Isolieren Sie alle Lautsprecherkabel
Schlechte Soundqualität oder Verzerrung	Eine Raubkopie wird verwendet	Verwenden Sie die Originalversion
voizonang	Die Lautsprecherleistung ist mit dem Gerät nicht kompatibel	Schließen Sie di richtigen Lautsprecher an
	Kurzschluss des Lautsprechers	Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse
Fehler bei Stummschaltung bei Telefonanruf	Das MUTE-Kabel ist geerdet	Stellen Sie sicher, dass das MUTE-Kabel nicht geerdet und ordnungsgemäß isoliert ist
Das Gerät setzt sich bei ausgeschaltetem Motor zurück	Der Anschluss zwischen ACC und dem positiven Pol der Batterie ist fehlerhaft	Überprüfen Sie die Verkabelung, und korrigieren Sie sie ggf.
TFT-MONITOR		
Der Monitor fährt nicht automatisch aus	Die Funktion TFT AUTO OPEN ist ausgeschalt	et Schalten Sie die Funktion TFT AUTO OPEN ein
Kein Bild	Der Anschluss der Handbremse ist fehlerhaft	Überprüfen Sie die Verkabelung, und korrigieren Sie sie ggf.
	PRK SW ist aktiviert und die Handbremse ist nicht gezogen	Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an, und ziehen Sie die Handbremse
Flackerndes Bild oder Bildstörunger auf dem Monitor	n Die DVD ist nicht mit den aktuellen Fernsehsystem- Einstellungen kompatibel	Ändern Sie das Setup gemäß der eingelegten Disk
	Die Video-Signalanschlüsse sind fehlerhaft	Überprüfen Sie die Verkabelung, und korrigieren Sie sie ggf.
Verlangsamtes Bild oder Anzeige mit fehlerhaftem horizontalen oder vertikalen Bildformat	Es wurde das falsche Bildformat ausgewählt	Verwenden Sie das richtige Bildformat Drücken Sie die Taste OPEN, um den Monitor erneut auszufahren
Der Monitor verbleibt beim Ausfahren nicht in der richtigen	Der Monitor kann wegen eines Hindernisses nicht korrekt ausfahren	Drücken Sie die Taste OPEN, um den Monitor erneut auszufahren



RADIO

Schwache Empfangssignale bei der Sendersuche	Die Autoantenne ist nicht vollständig ausgefahren	Überprüfen Sie den Antennenanschluss
uoi condorodono	Die Autoantenne ist nicht korrekt angeschlossen	Überprüfen Sie den Antennenanschluss
	Die Funktion LOCAL ist aktiviert	Deaktivieren Sie die Funktion LOCAL
Die Disk wird nicht wiedergegeben	Die Disk ist verbogen oder verkratzt	Verwenden Sie eine Disk in einwandfreiem
		Zustand
	Die Disk ist verschmutzt oder feucht	Reinigen Sie die Disk mit einem weichen Tuch
	Die Laserlinse ist verschmutzt	Reinigen Sie die Laserlinse mit einer Reinigungs-CD
	Es wird eine inkompatible Disk verwendet	Verwenden Sie eine kompatible Disk
	Die Altersangabe der Disk steht im Konflikt	Ändern Sie die Einstellungen für die
	zu der über die Kindersicherung festgelegten	Kindersicherung, indem Sie die
	Beschränkung	Altersbeschränkung heruntersetzen
	Der Ländercode der Disk ist nicht mit dem	Verwenden Sie eine Disk mit einem
	Gerät kompatibel	kompatiblen Ländercode
		- process
	Die Disk wurde falsch herum eingelegt	Legen Sie die Disk richtig herum ein
Das Bild ist verschwommen, verzerrt oder dunkel	Es wird eine Raubkopie verwendet	Verwenden Sie die Originalversion
Die PBC-Wiedergabesteuerung kann für die Video-CD-Wiedergabe nicht verwendet werden	Die PCB-Wiedergabesteuerung ist für die Disk nicht verfügbar	
Suchläufe und eine wiederholte	Die PCB-Wiedergabesteuerung ist aktiviert	Deaktivieren Sie die PCB-
Wiedergabe sind während der Video-CD-Wiedergabe nicht möglic	Ç Ç	Wiedergabesteuerung
MP3		
Die Wiedergabe wurde unterbrochen	Die Disk ist verschmutzt oder verkratzt	Reinigen Sie die Disk, oder tauschen Sie sie aus
	Die Datei ist defekt/wurde nicht korrekt gespeichert	Erstellen Sie eine Disk mit fehlerfrei gespeicherten Dateien
Es wird eine falsche Wiedergabemeldung angezeigt	Die Meldung überschreitet die maximale Anzeigelänge des LCD-Displays	



Pflege und Wartung

- 1. Verwenden Sie zur Reinigung der Gerätevorderseite oder des Monitors ein sauberes Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel. Ein raues Tuch und ein nicht neutrales Reinigungsmittel (zum Beispiel Alkohol) können die Konsole oder den Monitor verkratzen oder die Farbe lösen.
- 2. Sprühen Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Wasser auf das Gerät.
- 3. Wenn der Player zu heiß wird, wird automatisch ein Schutzmechanismus aktiviert, der die Wiedergabe der Disk stoppt. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall abkühlen, bevor Sie den Player wieder in Betrieb nehmen.
- 4. Legen Sie immer nur 5 Zoll-CDs (12 cm) in den Player ein. Alle anderen Gegenstände oder Diskformate können den Mechanismus beschädigen.
- 5. Legen Sie in dieses Gerät keine 3 Zoll-CDs (8 cm) ein (weder mit noch ohne Adapter), da dadurch der Player und/oder die Disk beschädigt werden können. Eine auf diese Weise verursachte Beschädigung wird nicht durch die Garantie für dieses Produkt abgedeckt.
- 6. Bei extremer Hitze oder Kälte können Funktionsstörungen des CD-Players auftreten. Warten Sie in diesem Fall, bis im Inneren des Fahrzeugs eine normale Temperatur erreicht wurde, bevor Sie den Player erneut in Betrieb nehmen.
- 7. Wenn das Innere des Fahrzeugs bei kalten Außentemperaturen geheizt wird oder wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit besteht, kann sich Kondenswasser auf dem LCD-Display absetzen. In diesem Fall funktioniert das Display erst wieder fehlerfrei, nachdem die Feuchtigkeit verdunstet ist.
- 8. Wir empfehlen, dieses Gerät häufiger mit einer Reinigungs-CD zu reinigen als Ihr Gerät zu Hause, da Geräte im Inneren des Fahrzeugs auf Grund der Umgebungsbedingungen schneller verschmutzen.

TECHNISCHE DATEN

DVD/CD-Player

Kompatible Disk-Medien: DVD + R / RW (Single und Dual Layer) und CD-R / RW

Kompatible Medienformate: CD-DA, MP3, WMA, VCD,

SVCD, AVI, MPEG1 / 2, XviD, DivX und Kodak-Picture CD (JPEG)

Rauschabstand: >95 dBA

Dynamikbereich: >95 dB

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz, -3 dB Kanalabstand: > 60 dB bei 1 kHz

Digital/Analog-Wandler: High Performance 24 Bit / 192 kHz Abtastrate, Multi-Bit Sigma-Delta

Modulator Video

Format: NTSC, PAL (automatische Erkennung)

Ausgang: 1 Vp-p (75 Ohm) Eingang: 1 Vp-p (75 Ohm)

UKW-RDS-Radio

Mono-Rauschempfindlichkeit (-30 dB): 9 dBf
Empfindlichkeit bei Rauschabstand (-50 dB): 15 dBf
Trennschärfe: 70 dB
Rauschabstand bei 1 kHz: 58 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung: 80 dB
Kanaltrennung bei 1 kHz: >30 dB

Frequenzgang: 30 Hz - 15 kHz, -3 dB

MW-Radio

Empfindlichkeit (-20 dB): 15 uV Rauschabstand bei 1 kHz: 50 dB Spiegelfreguenzunterdrückung: 60 dB

Frequenzgang: 50 Hz - 2 kHz, -3 dB

Monitor

Bildschirmgröße: 7 Zoll (in der Diagonale gemessen), 16:9-Format

6,06 Zoll (154,1 mm) Breite X 3,42 Zoll (87 mm) Höhe

Typ: TFT-Monitor mit LCD-Display (Liquid Crystal Display), Active Matrix

Reaktionszeit: 30 mSec Rise-Time, 50 mSec Fall-Time

Auflösung:

• 336.960 Sub-Pixel, 1440 (B) x 234 (H)

Sichtwinkel:

• 65 Grad nach links oder rechts

40 Grad nach oben65 Grad nach unten

Allgemein

Auxiliary-Eingangsimpedanz: 10 kOhm

Spannungsversorgung: 11 bis 16 Volt Gleichstrom, negativer Masseanschluss

Aktive Antenne (Blau): max. 500 mA, Überstromschutz Remote-Verstärkeranschluss (Blau/Weiß): max. 500 mA, Überstromschutz

Betriebstemperatur: -20°C ~ 65°C

Sicherung: 15 Ampere, ATM/MIN-Flachsicherung

DIN-Chassis-Abmessungen: 7 Zoll x 7 Zoll x 2 Zoll (178 mm x 178 mm x 50 mm)

Leistungsangaben gemäß CEA (Consumer Electronics Association)

Ausgangsleistung: 18 Watt RMS x 4 Kanäle an 4 Ohm bei < 1 % THD+N
Rauschabstand: 0 dBA unter Referenzwert (Referenzwert: 1 Watt, 4 Ohm)
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz, -3 dB. (bei Aux-Eingang als Referenzeingang)

Referenzwert für Netzspannung: 14, 4 V Gleichstrom

^{*}Die technischen Daten unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.



UV 8

Multimedia Receiver





AUDIOWOX®



Thank you for choosing a Audiovox product. We hope you will find the instructions in this owner's manual clear and easy to follow. If you take a few minutes to look through it, you'll learn how to use all the features of your new Audiovox UV8 Mobile Multimedia Receiver for maximum enjoyment.

Preparation	43
Installation	45
Wiring Diagram	47
Controls and Indicators	48
Remote Control	50
Using the TFT Monitor	53
Operating Instructions	55
Setup Menu	57
Tuner Operation	62
DVD/VCD Video Operation	65
DVD/CD Audio Operation	71
MP3/WMA Operation	74
Troubleshooting	76
Specifications	79
Guarantee	80

PREPARATION

Congratulations on your purchase of the Audiovox UV 8 Mobile Multimedia Receiver.

It's a good idea to read all of the instructions before beginning the installation. We recommend having your Audiovox UV 8 installed by a reputable installation shop.

Features

DVD

- Aspect Ratio Full and Normal
- Fast Forward 2X, 4X, 8X and 32X
- Slow Motion 1/2, 1/4, 1/6 and 1/7
- Play, Pause, Stop, Next Chapter and Previous Chapter

CD / MP3 / WMA

- CD-Text Compatible
- ID3 Tag Compatible
- Directory Search (MP3 / WMA Only)
- · Direct Track Access via Remote Control
- Burn up to 1500 MP3 and WMA Files onto a DVD+R / RW
- Audible Forward / Reverse Track Search (CD-DA Only)
- · Random, Repeat and Intro
- Play, Pause, Stop, Next Track and Previous Track

AM-FM / RDS

- USA / Europe / Latin America / Asia Frequency Spacing
- 30 Station Presets (18 FM / 12 AM)
- Auto Stereo / Mono
- Local / Distance
- · Auto Store / Preview Scan
- · RDS (Radio Data System)

A / V Media Adapter Cable

- Allows Portable Media Devices to be Connected via A / V Input
- 4-Conductor 3.mm Connector for iPod / Zune Video, etc.

Chassis

- 1.0 DIN (Import / ISO-DIN Mountable)
- · Motorized Flip-Out / Flip-Up LCD Screen
- 8 Character / Segment Type Secondary LCD Display
- 7" TFT Active Matrix LCD w/ Anti-Glare Coating
- 336, 960 Sub Pixels (1440W X 234H)
- Pixel Pitch 0.321W X 0.370H
- · Screen Tilt / Angle Adjustment
- Beep Tone Confirmation (On-OFF Option)
- · Heat Management System Forced Air-Cooling to keep The Chip-Sets Operating at Nominal Temperatures

General

- · 44-Key Infrared Remote Control
- Two Composite Video Outputs for Additional Screens
- Two Audio / Video Auxiliary Inputs for Game Console,

Camcorder, Navigation, etc.

• Three-Band Tone control (Bass, Mid and Treble) w/

Eight Preset EQ Curves

- Front, Rear and Subwoofer Line Output
- Subwoofer Phase Control 0 ~ 180°
- Programmable Volume Control
- Rear Camera Input (Normal and Mirror Image View)
- Touch Screen Calibration Mode
- 2VRMS Line Output All Channels
- · Rotary Encoder Audio Control

Tools and Supplies

You will need these tools and supplies to install your UV8:

- Torx type, flat-head and Philips screwdrivers
- · Wire cutters and strippers
- Tools to remove existing radio (screwdriver, socket wrench set or other tools)
- · Electrical tape
- · Crimping tool
- · Volt meter/test light
- · Crimp connections
- 18 gauge wire for power connections
- 16 18 gauge speaker wire

Disconnecting the Battery

To prevent a short circuit, be sure to turn off the ignition and remove the negative (-) battery cable prior to installation.

NOTE:

If the UV 8 is to be installed in a car equipped with an on-board drive or navigation computer, do not disconnect the battery cable. If the cable is disconnected, the computer memory may be lost. Under these conditions, use extra caution during installation to avoid causing a short circuit.

WARNING! Only connect the unit to a12-volt power supply with proper grounding.

WARNING! Never install this unit where operation and viewing could interfere with safe driving conditions.

WARNING! To reduce the risk of a traffic accident (except when using for rear view video camera) never use the video display function while driving the vehicle. This is a violation of federal law.

WARNING! Never disassemble or adjust the unit.

WARNING! To prevent injury from shock or fire, never expose this unit to moisture or water.

WARNING! Never use irregular discs.

WARNING! To prevent damage to the mechanism inside this unit, avoid impact to the TFT monitor.

WARNING! Using an improper fuse may cause damage to the unit and result in a fire.


WARNING! The monitor employs an automatic motorized mechanism. To prevent damage to the core mechanism, please do not push, pull or swivel the monitor manually.

INSTALLATION

Pre-installation

1. Press the metal levers on both sides to remove the halfsleeve from the radio.


PREPARE RADIO

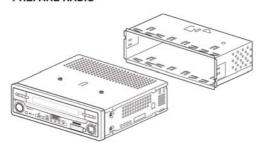

- 2. Install the half-sleeve.
- a. Install adapter if necessary (optional).
- b. Install half-sleeve into adapter or dashboard (use only the supplied screws). Do not force the sleeve into the opening or cause it to bend or bow.
- c. Locate the series of bend-tabs along the top,

bottom and sides of the mounting sleeve. With the sleeve fully inserted into the dashboard opening, bend as many of the tabs outward as necessary so that the sleeve is firmly secured to the dashboard.

d. Install support strap to make the unit more stable.

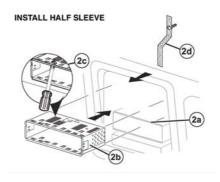

CAUTION! Be careful not to damage the car wiring.

3. Place the radio in front of the dashboard opening so the wiring can be brought through the mounting sleeve.

Wiring

Complete wiring as illustrated in the wiring diagram on page 51. Once the wiring is complete, reconnect the battery negative terminal. If there is no ACC available, connect the ACC lead to the power supply with a switch.

NOTE:

When replacing a fuse, be sure to use correct type and amperage to avoid damaging the radio. The UV 8 uses one 15 amp mini-ATM fuse, located in the black filter box in-line with the main wire harness.

Final Installation

After completing the wiring connections, turn the unit on to confirm operation (ignition switch must be on). If unit does not operate, recheck all wiring until problem is corrected. Once proper operation is achieved, turn off the ignition switch and proceed with final mounting of the chassis.

- 1. Connect wiring adapter to existing wiring harness.
- 2. Connect antenna lead.
- 3. Carefully slide the radio into the half-sleeve, making sure it is right-side-up, until it is fully seated and the spring clips lock it into place.


NOTE:

For proper operation of the CD/DVD player, the chassis must be mounted within 20° of horizontal. Make sure the unit is mounted within this limitation.

4. Attach one end of the perforated support strap (supplied) to the screw stud on the rear of the chassis using the hex nut provided. Fasten the other end of the perforated strap to a secure part of the dashboard either above or below the radio using the screw and hex nut provided. Bend the strap to position it as necessary.

CAUTION! The rear of the radio must be supported witht he strap to prevent damage to the dashboard from the weight of the radio or improper operation due to vibration.


5. Replace any items you removed from the dashboard.

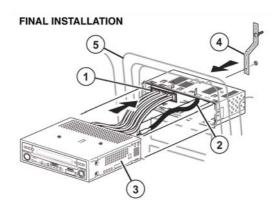


Final ISO-DIN Installation

- 1. Remove trim ring.
- 2. Mount factory brackets on new radio using existing screws from old radio.
- 3. Slide radio chassis into dash opening and secure.
- 4. Reinstall dash panel.

FINAL ISO-DIN INSTALLATION

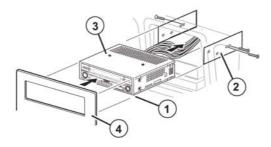

Wiring Diagram

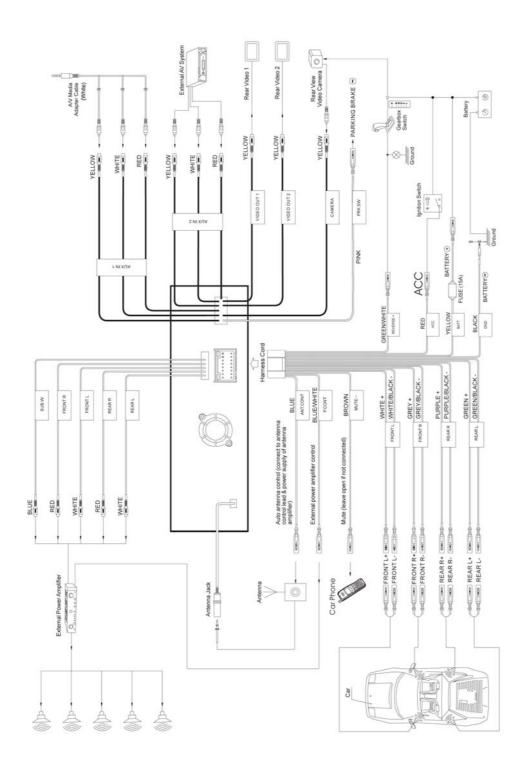

CONTROLS AND INDICATORS

Button Operation

1. OPEN/CLOSE

Press to activate the automatic mechanical system and move the TFT monitor into viewing position. Press again to close the TFT.

2. WIDE/DISP

Press to adjust the display aspect of the picture to one of two settings: Full or Normal.

With the monitor closed, press the DISP button to cycle through information available on the LCD screen.

3. PIC/AS/PS

Press to adjust the Brightness and Contrast. Press the AUDIO button (5) to move between Brightness to Contrast. Turn the rotary encoder (5) to adjust the setting for the selected option. With the monitor closed, press AS/PS to automatically store strong radio stations in the six preset channels in the current band.

4. TILT/BAND

Press to activate the tilt function. Use the joystick to make adjustments while the yellow tilt icon is flashing. Press once to adjust the downward tilt angle of the screen one step at a time or press and hold to adjust the angle in a continuous motion. With the monitor closed, press the BAND button to change the AM or FM band.

5. AUDIO/LO/DX

Rotate to adjust the volume. Press and release to enter and/ or confirm audio settings. Press and hold to activate the Local (LOC) setting.

6. SRC


Press to select playing mode. Long press switch the unit ON/OFF.

7. LCD Display

8. MUTE

Press to silence the receiver. Press again to resume previous volume level.

NOTE: The UV 8 features Softmute, which will allow the volume to increase or decrease gradually when the MUTE function is activated or deactivated.

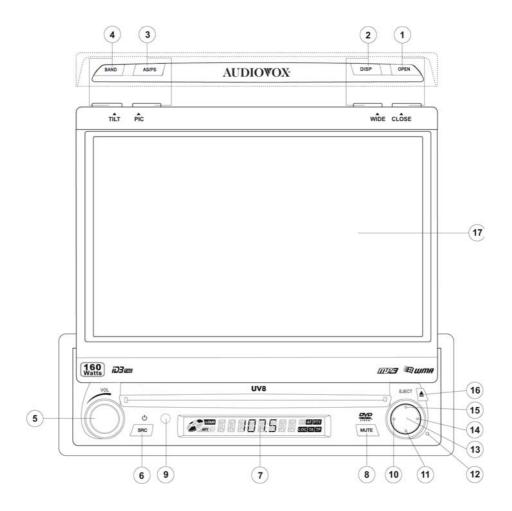

Subject to technical changes

9. IR Remote Control Receiver

10. (◀)

DVD Mode: Press once to play back the previous chapter / track.

TUNER Mode: Press once to auto-search for the previous available radio station.

MENU Mode: Press once to move the cursor to the left.

11. (▼)

DVD/Disc Mode: Press once for slow forward/slow reverse.

TUNER Mode: Press to go down one frequency step.

MENU Mode: Press once to move the cursor down.

12. RESET

Press to reset system settings to factory default (except the password and parental lock setting).

13.Pause/Play/Enter

Press to pause or resume playback or to confirm current selection.

14. (▶)

DVD/Disc Mode: Press once to enter the next chapter or track.

TUNER Mode: Press once to auto-search the next available radio station. MENU Mode: Press once to move the cursor to the right.

15. ()

DVD/Disc Mode: Press once for fast forward/fast reverse.


TUNER Mode: Press to go up one frequency step.


MENU Mode: Press once to move the cursor up.

16. (📥)

Press once for disc insertion/ejection. Press and hold to reset core mechanism position.

17. TFT Display

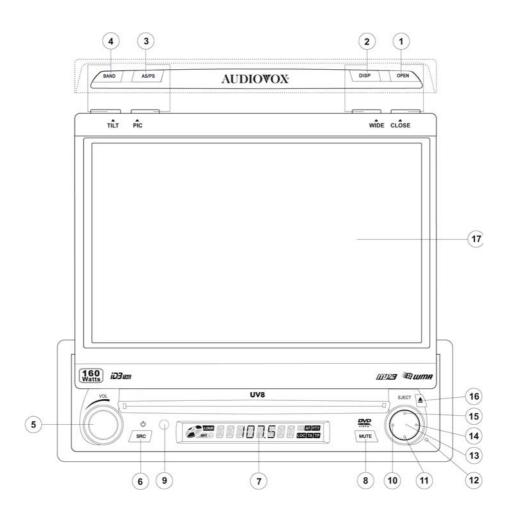

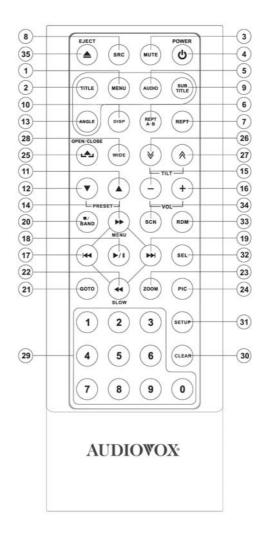

NOTE: Your remote control may differ slightly from the one pictured here. The above diagram is for illustrative purposes only.

Table 1: Remote Control Functions

Button	_			Fun	Function
Name	Ref#	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3
MENU	-	Enters the main menu of the disc	Turns on/off PBC when playing VCD		
TITLE	2	Enters the title menu of the disc	Plays first ten seconds of each chapter/title		
MUTE	8	Toggles on/off audio output	Toggles on/off audio output	Toggles on/off audio output	Toggles on/off audio output
POWER∕ ¢	4	Turns the power on/off	Turns the power on/off	Turns the power on/off	Turns the power on/off
AUDIO	2	Changes the audio language for disc playback			
REPT A-B	9	Setup to repeat playback from time frame A to time frame B	Setup to repeat playback from time frame A to time frame B		
REPT	7	Repeats playback of current chapter	Repeats playback of current chapter		Repeats playback of current track
SRC	8	Selects playing mode	Selects playing mode	Selects playing mode	Selects playing mode
SUBTITLE	6	Language selection for subti-			
DISP	10	Displays playing information	Displays playing information	Displays playing information	Display playing information
PRESET ▲	=			Navigates the preset station list	
PRESET ▼	12			Navigates the preset station list	
ANGLE	13	Plays back disc in different angle for a scene	Plays back Picture CD with different angle of picture displayed		
*	14	Fast forwards the disc content	Fast forwards the disc content		Fast forwards the disc content
NOL -	15	Decreases volume	Decreases volume	Decreases volume	Decreases volume
VOL +	16	Increases volume	Increases volume	Increases volume	Increases volume
¥	17	Selects the previous chapter for playback	Selects the previous chapter for playback	Searches an available radio station by decreasing tuning frequency	Selects the previous track for playback
11/▲	18	Pauses playback/starts play- back	Pauses playback/starts play- back		Pauses playback/starts play- back
T	19	Selects the next chapter for playback	Selects the next chapter for playback	Searches an available radio station by increasing tuning frequency	Selects the next track for play- back
■/BAND	20	Stops playback	Stops playback	Selects FM/AM band	Stops playback
вото	21	Goes to specific time frame and playback	Goes to specific time frame and playback		
*	22	Slow playback/slow rewind playback	Slow playback/slow rewind playback		
ZOOM	23	Zooms in/out on an image	Zooms in/out on an image		
PIC	24	Displays set-up parameters	Displays set-up parameters		

Table 1: Remote Control Functions

Button	_			Func	Function
Name	Ref#	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3
OPEN/ CLOSE	25	Opens/closes the TFT monitor			
>	26	Decreases monitor tilt angle			
«	27	Increases monitor tilt angle			
Wide	28	Selects display mode: FULL or NORMAL	Selects display mode: FULL or NORMAL		
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (Numeric Keypad)	29	Directly accesses chapter		1-6 selects preset for current band	Directly accesses track
CLEAR	30	Delete entry or move back- wards to correct error in Direct Access mode	Delete entry or move back- wards to correct error in Direct Access mode	Delete entry or move back- wards to correct error in Direct Access mode	Delete entry or move back- wards to correct error in Direct Access mode
SETUP	31	Displays Setup menu	Displays Setup menu	Displays Setup menu	Displays Setup menu
SEL	32				
RDM	33	Plays all chapters in random order			Plays all tracks in random order
SCN	34				Plays the first ten seconds of each track
EJECT	35	Ejects disc	Ejects disc	Ejects disc	Ejects disc

USING THE TFT MONITOR Open/Close TFT Monitor

Open TFT Monitor

Press the OPEN button (1) on the front panel or press the (\triangleq) button (25) on the remote control to activate the mechanism that moves the display panel into the viewing position.

Close TFT Monitor

Press the OPEN button (1) on the front panel or press the (♠) button (25) on the remote control to load the display panel back into the compartment.

TFT Monitor Auto Open

If "TFT Auto Open" is "on" when the unit is turned on, the monitor automatically moves to the viewing position.

If "TFT Auto Open" is "off" when the unit is turned on, press the OPEN button (1) or (♠) button (25) on the remote control to move the monitor into the viewing position.

If "TFT Auto Open" is set to "Manual", the TFT will not close when the key is turned off.

Monitor Tilt Angle Adjustment

A known characteristic of LCD panels is the quality of the display in relationship to the viewing angle. The monitor angle can be adjusted for optimum viewing using one of the following methods:


Press the Tilt buttom to activate the Tilt function (a yellow symbol appear at the right top corner of the screen). Step by Step Angle Adjustment

Press the $\hat{\Lambda}$ or \hat{V} button on the remote control to adjust the tilt angle of the screen one step at a time. Press the TÎLT button (4) on the control panel. While the yellow angle icon is displayed near the top right corner of the screen, use the Λ or V buttons (11, 15) on the joystick to adjust the tilt angle of the screen one step at a time.

Continuous Angle Adjustment

Press and hold the \(\hat{\chi} \) or \(\hat{\chi} \) button on the remote control to adjust the tilt angle in a continuous motion.

Press the TILT button (4) on the control panel. While the yellow angle icon is displayed near the top right corner of the screen, press and hold the Λ or V buttons (11, 15) on the joystick to adjust the tilt angle in a continuous motion.

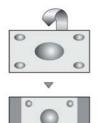

Aspect Ratio

Press the DISP button (10) on the remote control or the WIDE button (2) on the monitor to adjust the aspect ratio as follows:

FULL

The entire screen is extended horizontally to the aspect ratio of 16 to 9. The extension ratio is the same at any point. NORMAL

The conventional display image has a 4 to 3 ratio of horizontal to vertical, leaving a blank area on the right and left sides of the display.

Image Setting

Table 2 shows the video output mode for each playing source.

Table 2: Video Output Modes

Playing Source	Video Output Modes
AM/FM TUNER	RGB Mode
DVD	RGB Mode
AUX IN	CVBS Mode

*CVBS - Composite Video Baseband Signal

Parameter Adjustment Procedure

1. Enter Picture Quality Setting Mode:

Press the PIC button (24) on the remote control or the PIC/AS/PS button (3) on the monitor.

2. Select Item to Set:

Press the AUDIO button (5) on the control panel to select "BRIGHT" or "CONTRAST".

3. Set Parameters:

Press the +/- buttons (15, 16) on the remote or turn the rotary encoder (5) on the control panel.

4. Exit Picture Quality Setting Mode:

Press the PIC button (24) on the remote control or the PICTURE/AS/PS button (3) on the monitor

Parking Brake Inhibit

- When the "PRK SW" cable is connected to the brake switch, the display on the TFT monitor will display video only when the vehicle brake is applied.
- Parking brake function is overridden when the video source is set to CAMERA.
- When the parking brake inhibit is active, the front monitor displays "Parking Is On", preventing the driver from watching content while driving. Rear video screens are not affected.

Monitor Movement Mechanism

If an obstruction occurs in the monitor path, the following protective measurements can be executed to prevent damage to the mechanism or monitor:

Tabelle 3: Maßnahmen zum Schutz des Monitors

Hindernis	Schutzmaßnahme des Monitors	Taste OPEN gedrückt	Stromzufuhr wieder hergestellt
Monitor fährt	Gerät hält am		Monitor wird automatisch
horizontal aus	Hindernis an		in das Gerät eingefahren
Monitor fährt	Gerät hält am		Monitor wird automatisch
horizontal ein	Hindernis an		in das Gerät eingefahren
Monitor fährt	Gerät hält am	Monitor schwenkt	Monitor schwenkt
vertikal aus	Hindernis an	zurück in das Gerät	zurück in das Gerät
Monitor fährt	Gerät hält am	Monitor schwenkt	Monitor schwenkt
vertikal ein	Hindernis an	zurück in das Gerät	zurück in das Gerät

After the protective procedure is executed, normal operation is resumed by pressing the OPEN button (1) or disconnecting and reconnecting the power.

OPERATING INSTRUCTIONS

Power On / Off

Press the ϕ /SRC button (6) on the unit (or the ϕ / POWER button (4) on the remote control) to turn the unit on. The buttons on the front of the unit light up and the current mode status appears in the LCD (7). You can also turn on the unit by pressing the OPEN button (1) and opening the TFT screen.

Press and hold the **b** button to power off the unit. The monitor is drawn back into the main compartment.

Audible Beep Confirmation

An audible beep tone confirms each function selection. The Beep tone can be disabled through the Setup menu.

Mute


Press the MUTE button on the front panel (8) or remote control (3) to mute the volume from the unit. Press the MUTE button again to restore the volume. "MUTE" is displayed on the LCD. Adjusting the volume or using any of the audio setup features cancels the mute function.

Playing Source Selection

Press the SRC button (6) on the front panel or the SRC button (8) on the remote to change between available playing sources in the following order: AM/FM/RDS, DISC, AUX 1, AUX 2 and CAMERA. The playing mode is displayed on the TFT and LCD screens.

Source Menu

You can also use the touch screen to change the source through the SOURCE MENU. To access the SOURCE MENU, touch the top left corner of the screen.

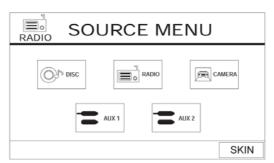

Touch the DISC, RADIO, CAMERA, AUX 1 or AUX 2 button to select the corresponding source.

Volume Adjustment

To increase or decrease the volume level, turn the rotary encoder (5) on the front panel or press the VOL+/ VOL buttons (15, 16) on the remote control. When the volume level reaches "0" or "40", a beep sounds, indicating that the adjustment limit has been reached. The volume ranges from "0" to "40". The LCD or TFT screen displays the volume level for 3 seconds.

Programmable Turn-On Volume

This feature allows the user to select a turn-on volume setting regardless of the volume setting prior to turning the unit off. To program a specific turn-on volume level, turn the VOL control (5) to adjust the volume to the desired turn-on volume. Push and hold the VOL button while the yellow speaker icon and level indication is displayed on the screen. The unit will beep to confirm your turn-on volume setting.

Audio Control Menu

The Audio Control feature allows you to easily adjust your audio system to meet the acoustical characteristics of your vehicle, which vary depending on the type of vehicle and its measurements. Proper setting of the Fader and Balance boosts the effects of the cabin equalizer. Press the AUDIO button (5) on the front panel once to display the audio menu. To adjust an audio feature:

- Turn the rotary encoder (5) on the front panel, press the
 (>>|) / (|<<) buttons (14, 22) on the remote control, or use the joystick to highlight the audio feature
 to be adjusted.
- 2. Press the joystick button (13) to select the highlighted option.
- 3. Rotate the AUDIO button (5), press the |<<, >>|, >>, or << buttons (17, 19, 14, 22) on the remote control, or use the joystick to adjust the selected feature to the desired setting.

Table 4: Audio Adjustments

Audio Function	Adjustable Range
EQ	User
	Acoustic
	Urban
	Rave
	Latin
	Dance
	Нір Нор
	Rock
BASS	-14 to +14
MID	-14 to +14
TREBLE	-14 to +14
SUB	-14 to 0
FAD	Grid
BAL	Grid

NOTE: The EQ mode will automatically change to "USER" when individual EQ bands are adjusted.

The Audio menu will automatically exit after a few seconds of inactivity. To exit quickly, touch the top left corner of the screen or press and hold the AUDIO button (5).

System Reset

To correct a system halt or other illegal operation, use the tip of a pen to press the reset button (12) located on the front bottom-right corner of the unit. After a system reset, the unit restores all factory default settings.



NOTE: If the unit is reset while a DVD is playing, the DVD resumes play once the reset is complete.

Line Mute


If the "MUTE" wire is connected, audio output mutes when a telephone call is received by the car phone or when verbal navigation is performed.

Skin Selection

Touch the SKIN button, located in the bottom right corner of the SOURCE MENU, to choose an alternate background image for the touch screen.


SETUP MENU

To access system settings, press the SETUP button (31) on the remote control or touch the button \$\infty\$ the screen to enter the "SETUP" menu. The "GENERAL" sub-menu appears highlighted in blue.

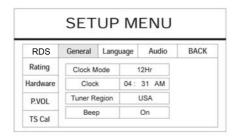

Accessing Menu Items

Touch the sub-menu name, press the <<, >>, |<<, or >>| direction buttons (22,14, 17, 19) on the remote control, or use the joystick to select a sub-menu (Language, Audio, RDS, etc.).

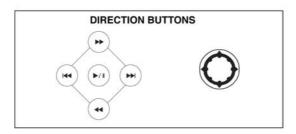

The features available for adjustment under the highlighted sub-menu option will appear in the center of the screen.

Adjusting a Feature

- 1. Use the touchscreen or press the ∧ or V buttons (11, 15) on the joystick to select the feature to be adjusted.
- 2. Enter the option field for the feature you want to adjust by using the touchscreen or pressing the >/|| button (18) on the remote or the ENTER (joystick) button (13) on the unit. A submenu appears in a second row with the selected option highlighted in blue.
- 3. Select a new value by using the touchscreen or pressing the >> or << buttons (14, 22) on the remote control or the ∧ or ∨ buttons (11, 15) on the joystick.
- 4. Use the touchscreen or press the >/|| button (18) on the remote control or press the joystick button (13) to confirm setup.



General Sub Menu Features

Setting	Options	Function
Clock Mode	12Hr	Clock displays 12 hour time using AM and PM.
	24Hr	Clock displays 24 hour time up to 23:59.
Clock	(HH:MM)	Clock appears in the top right corner of the screen and on the LCD screen during certain operations. NOTE: The AM/PM indication will change as you continue to adjust the hour past 12.
Tuner Region	USA	AM Frequency Spacing - 10kHz AM Frequency Band - 530kHz-1720kHz FM Frequency Spacing - 200kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~107.9MHz
	S.Amer1	AM Frequency Spacing - 10kHz AM Frequency Band - 530kHz~1720kHz FM Frequency Spacing - 100kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz
	Arabia	AM Frequency Spacing - 9kHz AM Frequency Band - 531kHz-1620kHz FM Frequency Spacing - 100kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz
	China	AM Frequency Spacing - 9kHz AM Frequency Band - 522kHz~1620kHz FM Frequency Spacing - 100kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz
	S. Amer2	AM Frequency Spacing - 5kHz AM Frequency Band - 520kHz-1600kHz FM Frequency Spacing - 100kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz
	Europe	AM Frequency Spacing - 9kHz AM Frequency Band - 522kHz~1620kHz FM Frequency Spacing - 50kHz FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz

Setting	Options	Function
	Korea	AM Frequency Spacing - 9kHz AM Frequency Band - 531kHz~1602kHz FM Frequency Spacing - 200kHz FM Frequency Band - 88.1MHz~107.9MHz
Веер	On	When turned on, an audible beep tone confirms each function selection.
	Off	No beep sounds.

Language Sub-menu Features
If a DVD supports more than 1 Subtitle or Audio language, all the languages are available for selection during playback. If the selected language is not supported by the DVD, then the default language is used.

Setting	Options	Function
OSD	English	On Screen Display appears in english.
	German	On Screen Display appears in german.
	Italian	On Screen Display appears in italian.
DVD Audio	English	DVD Audio is heard in English when the option is available.
	German	DVD Audio is heard in Germon when the option is available.
	Italian	DVD Audio is heard in Italian when the option is available.
DVD Subtitle	English	DVD subtitles automatically appear in English when available.
	German	DVD subtitles automatically appear in German when available.
	Italian	DVD subtitles automatically appear in Italian when available.
	Off	DVD subtitles do not appear auto- matically.
Disc Menu	English	DVD menu (if applicable) is dis- played in English.
	German	DVD menu (if applicable) is dis- played in German.
	Italian	DVD menu (if applicable) is dis- played in Itolian.

Audio Sub-menu Features

Setting	Options	Function
Subwoofer	Off	Turn the subwoofer on/off.
	On	1

Setting	Options	Function
Sub.W	0	Subwoofer output IN phase
Phase	180	Subwoofer output OUT OF phase
		NOTE: Depending on your installation, reversing the sub-woofer phase may increase Bass output.

Setting	Options	Function
RDS	On	Unit will display Radio Data System information when avail- able.
	Off	
CT	On	Clock time supported by RDS
01	Off	Manual Clocktime adjustment

Rating Sub-menu Features

The DVD system has a built-in parental lock feature to prevent unauthorized persons from viewing restricted disc content. By default, the rating system is unlocked. Once setup, the parental lock is released only by entering the correct password. Once the password is entered, rating is available for setup.

The default password is 0000.

Setting	Options	Function
Password		Enter a 4-digit password to activate the "Rating" feature.
Rating	1. Kid Safe	Select the appropriate rating level for the intended audience
	2. G	level for the intended audience.
	3. PG	You may override higher ratings by using your password.
	4. PG-13	ings by using your password.
	5. PG-R	
	6. R	
	7. NC-17	
	8. Adult	

Setting	Options	Function
Load Fac- tory	Reset	Select "Reset" to restore the factory default settings for the Rating system only.

To reset the password, access the "RATING" menu and enter the current password. Once the correct password is entered, you can access the "Password" field and enter a new one.

NOTE: Record the password and keep it in a safe place for future reference. The rating for each disc is marked on the disc, disc packing, or documentation. If the rating is not available on the disc, the parental lock feature is unavailable. Some discs restrict only portions of the disc and the appropriate content will play. For details, please refer to the disc description.

Hardware Sub-menu Features

If the rear-view video camera is connected, the unit is on, and the TFT monitor is retracted inside the unit, the TFT monitor automatically moves into the viewing position and Camera mode is selected upon shifting into REVERSE gear. When shifting into DRIVE gear, the TFT monitor is retracted back inside unit.

Setting	Options	Function
Camera In	Normal	
	Mirror	
TFT Auto Open	On	The TFT panel automatically opens when the unit is turned on.
	Off	You must press the OPEN button (1) to open the TFT panel.
	Manual	When the ignition is turned OFF, the TFT panel DOES NOT retract if it was previously out
Video Input (Input cir-	NTSC	The color signals are output in the standard NTSC format.
cuitry auto- detects the video sig-	PAL	The color signals are output in the standard PAL format.
nal from the Aux In source).	Auto	The color signal output is switched automatically based on the current video input signal - NTSC or PAL.

If the monitor is in display mode, the monitor automatically switches to CAMERA mode upon reverse driving. When the reverse driving stops, the monitor return to its original input mode.

P.VOL Sub-menu Features

Setting	Options	Function
Source	DISC	Choose a source for which you
	RADIO	would like to increase the relative volume (LEVEL). Use the +/- buttons to increase rela- tive volume for specified source up to 6 deoblets.
	AUX 1	
	AUX 2	
	1	10 0 0000000

TS Cal (Screen Calibration)


To access the "Screen Calibration" function from the SETUP menu, select the "TS CAL" option.

After entering calibration mode, a crosshair appears in a corner quadrant of the screen. To begin calibration, press and hold the crosshair for one second until it moves to the next quadrant. Continue for each quadrant until the calibration is completed.

Exiting the System Setup Menu

To exit setup mode and resume normal playback, press the SETUP button (31) on the remote control or touch the BACK button on the screen.

TUNER OPERATION Tuner TFT Display

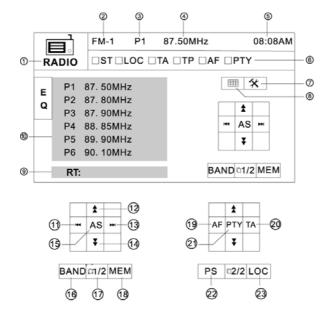

- 1. Touch to view the SOURCE MENU and select a new playback source
- 2. Current radio band indicator
- 3. Current present station indicator
- 4. Radio frequency indicator or PS information
- 5. Clock
- 6. Radio function indicators
 - ST: Stereo broadcasting indicator
 - LOC: Strong local signal broadcasting indicator
 - TA: Traffic Announcment indicator
 - TP: Traffic Program indicator
 - AF: Alternative Frequency indicator
 - PTY: Program Type indicator
- 7. Setup. Touch to open setup menu
- 8. Numeric keypad
- 9. Information display bar for radio text
- 10. Preset radio stations
- 11. Touch to seek backward
- 12. Touch to tune backward step by step
- 13. Touch to seek forward
- 14. Touch to tune forward Stepp by Stepp
- 15. AS: Touch to Auto Store stations
- 16. BAND: Touch to change radio bands
- 17. 1/2 or 2/2: Touch to view a second page of on-screen buttons
- 18. MEM: Store current station into present memory
- 19. AF: Touch to activate / deactivate AF function
- 20. TA: Touch to activate / deactivate TA function
- 21. PTY: Program Type indicator (No touch button)
- 22. PS (Preview Scan): Touch to scan all available, stopping for 5 seconds at each and continuing until one station is selected
- 23. LOC: Touch to tune to strong local stations



Switch to Radio Tuner source

- Touch the top left corner of the screen (the RADIO circle) to view the SOURCE MENU. Touch "Radio".
- Press the SRC button (6) on the front panel or remote control (8) to switch to the AM/FM or RADIO source.

Select FM/AM Band

Touch the BAND button (16) on the screen, or press the BAND button on the unit (4) or remote control (20) to change between the following bands: FM1, FM2, FM3, AM1, and AM2

NOTE: The BAND button on the unit only works when the TFT is closed.

Seek Tuning

To seek the next higher station:

- Touch the >>| button on screen.
- Press the >>| button (19) on remote control.
- Press the > button on the joystick (14).

To seek the next lower station:

- Touch the |<<| button on screen.
- Press the |<< button (17) on the remote control.
- Press the < button on the joystick (10).

Manual Tuning

To increase or decrease the tuning frequency one step:

- Touch the $^{\Lambda}_{\Lambda}$ or $^{\vee}_{\nu}$ buttons on screen.
- Press the >> or < buttons (14, 22)on the remote control.
- Press the ∧ or V buttons (11, 15) on the joystick.



Direct Tuning

To enter a radio station directly, touch the seems button.

Enter the desired radio station using the on-screen numberpad. Press the enter button (arrow) to tune to the selected station. To exit the screen without changing the station, touch Exit. To clear your entry and start over, touch Clear.

Using Preset Stations

Six numbered preset buttons store and recall stations for each band. All six stored stations (P1-P6) for the current band appear on the screen.


Storing a Station

- 1. Select a band (if needed), then select a station.
- 2. Touch the on-screen MEM button (18) to open the preset screen.
- 3. Touch the preset number in which you would like to store the current station (or press EXIT to cancel and close the menu). The preset number and station appears highlighted.



Subject to technical changes

Recalling and Storing broadcaster using the presets and the Automatic Storing (AS) Function:

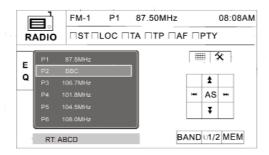

Recalling a Station

- 1. Select a band (if needed)
- 2. Touch an on-screen button (P1- P6) to select the corresponding stored station.

Manual Storing of a Station

- 1. Please manual tune to the desired broadcaster (Frequency)
- 2. Push the MEM on-screen button and then select the desired preset (P1- P6)
- 3. The broadcaster will be stored at the selected one
- 4. Instead of the frequency the Program Service ID (i.e. BBC) will be stored

Automatic Storing (AS) of the strongest Stations

- 1. Push the Automatic Storing (AS) on-screen button for 2 seconds
- 2. The VME start scanning the available broadcasters (which take a while)
- 3. Once scanning is finished the 6 strongest ones will be stored at P1- P6
- 4. During Automatic Storing (AS) only the frequencys will be stored at P1- P6 to decrease the scanning/ storing time
- 5. If you now manually select P1- P6, then the PS information will be finally stored for the selected preset (i.e. P2: BBC)

Radio Text message bar

- 1. The Radio Text (RT) information is a part of the RDS signal which is supplied by the broadcaster. This information will be shown at the lower bar (i.e. ABCD)
- 2. Not all broadcaster support this additional information or all the time

Preview Scan (PS)

To scan the AM or FM band for a preview of available stations in your particular area, touch the 1/2 button to access the second screen of menu options touch the PS button (21). Touch again to stop preview scan.

Local Radio Station Seeking (LOC)

When the Local function is on, only radio stations with a strong local radio signal are played. To activate the Local function in AM/FM tuner mode, touch the 1/2 button to access the second screen of menu options, and then touch the onscreen LOC button. Touch the LOC button again to turn Local off. When the Local function is active, the LOC indicator at the top of the screen is illuminated.

DVD/VCD VIDEO OPERATION

NOTE: When properly installed, DVD video cannot be displayed on the main TFT screen unless the parking brake is applied. If you attempt to play a DVD while the vehicle is moving, the TFT screen displays "PARKING" with a blue background. Rear video screens, if applicable, will operate normally.

Opening/Closing the TFT Video Screen

Opening the TFT Screen

To open the TFT video screen, press the OPEN button (1). The unit beeps and then opens.

Closing the TFT Screen

Press the OPEN button (1) again to close the TFT screen. If the screen is in the "IN" position, it moves out before closing.

Insert/Eject Disc

Upon inserting a DVD disc, DVD mode is entered and disc play begins.

NOTE: If Parental Lock (Rating) is activated and the disc inserted is not authorized, the 4-digit code must be entered and/or the disc must be authorized (see "General Sub-menu Features" on page 64).

You cannot insert a disc if there is already a disc in the unit or if the power is off.

NOTE: DVD-R and DVD-RW will not play unless the recording session is finalized and the DVD is closed.

Ejecting a Disc

Press the ≜ button (16) on the unit or remote control (35) to eject the disc. The unit automatically reverts to Tuner mode. You may eject a disc with the unit powered off. The unit will remain off after the disc is ejected.

Reset the Loading Mechanism


If the disc loads abnormally or an abnormal core mechanism operation occurs, press and hold the **button** (16) on the unit or remote control (35) to reset the loading mechanism. Normal operation resumes.

Accessing DVD Mode

To switch to DVD mode when a disc is already inserted, press the SRC button (6) on the front panel or remote control (8) until "DISC" appears at the bottom of the screen.

Controlling Playback

To access the on-screen controls, touch the screen. Touch the 1/2 button to view a second page of controls.

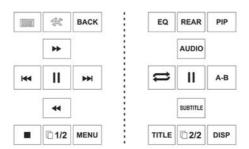



Stopping Playback

Touch the stop button (■) on the screen or press the ■ / BAND button (20) on the remote control to stop DVD play. Pausing Playback

Touch the pause button (||) on the screen (or press the >/|| button on the remote control) to suspend disc playback. Press the > button on the screen to resume disc playback.

Slow Motion Playback

Press the << button (22) on the remote control, the V button (11) on the joystick, or the << button on the screen to play the current title in slow motion. Keep pressing and releasing the button to increase the rate from "2X" to "4X", "8X", and "20X". Press >/|| (18) on the remote control or touch the onscreen play button (>) to resume normal play.

Fast Forward Playback

Press the >> button (14) on the remote control, the \land button (15) on the joystick, or the >> button on the screen to fast forward. Keep pressing and releasing the button to increase the rate from "2X" to "4X", "8X", and "20X". Press >/|| (18) on the remote control or touch the onscreen play button (>) to resume normal play.

Repeat Playback

Press the REPT button (7) on the remote control or the button on screen to alter repeat mode according to the following:

- DVD: Repeat Chapter, Repeat TItle, Repeat Off
- · VCD (PBC Off): Repeat Single, Repeat Off

NOTE: For VCD play, the repeat function is not available if PBC is on.

Sectional Repeat Function (A-B)

Use the A-B function to define a specific area of a disc to repeat.

- Press the RPT A-B button (6) on the remote control (or the A-B button on screen) to set the start point (A) of the repeated section.
- Press the RPT A-B button again once you reach the desired end point (B) of the repeated section. The selected portion of the DVD will now repeat continuously.
- Press the RPT A-B button again to cancel the A-B section setting and stop repeat play.

NOTE: When a VCD is playing with PBC turned "On", activating random playback automatically turns PBC off.

Random Playback

With a DVD, VCD, or CD playing, press the RDM button (33) on the remote control to activate random playback and play all chapters/tracks in random order. "On" appears on the screen. Press the >>| button (19) on the remote control or the > button on the joystick (14) to play the next random track. Press the RDM button again to turn random play off.

NOTE: When a VCD is playing with PBC turned "On", activating random playback automatically turns PBC off.

Accessing the DVD Menu

Press the MENU button (1) on the remote control to recall the main DVD menu. Use the directional (arrow) buttons (<, >, \lambda & V) on the joystick (10, 11, 14, 15) to select a title from the menu or touch the title on screen.

Press the TITLE button (2) on the remote control or on screen to select a different title for playback.

Press the >/|| button (18) on the remote control or the ENTER (joystick) button (13) to confirm your selection and begin playback. You can also select a title using the touch screen.


Moving Through Chapters

Press the >>| button (19) on the remote control, the > button on the joystick (14) or the >>| button on screen to advance to the next chapter on the DVD. Press the |<< button (14) on the remote control, the < button on the joystick (10), or the |<< button on screen to move to the previous chapter.

Goto Search

During DVD or VCD playback, perform the following steps to use the GOTO feature to access a specific location on a disc:

- 1. Press the GOTO button (21) on remote control to enter "GO TO" mode.
- 2. Press the >> or << buttons (14, 22) on the remote control or the < or > buttons (11, 15) on the joystick to select a category (highlighted in blue).

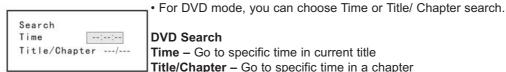

DVD Search

Time - Go to specific time in current title

Title/Chapter - Go to specific time in a chapter

• For VCD mode, press the GOTO button to choose between Track Search, Disc Search and Exit.



VCD Track Search

Time - Go to specific time in the current track

Track - Go to specific track

VCD Disc Search




Time - Go to specific time on disc

Track – Go to specific track

- 3. Enter a time into the field using the numeric keypad (29) on the remote control.
- 4. Press the >/|| button (18) on the remote control or the ENTER (joystick) button (13) to go to the specified location on the disc.
- 5. Press the GOTO button again to exit.

Direct Chapter / Track Selection

Remote Control Direct Entry

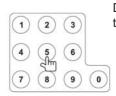

During DVD, VCD and CD playback, you can use the numeric keypad on the remote control (29) to access a track directly.

Touch Screen Direct Entry

To select a chapter/track directly, touch the button on screen control to display the direct entry menu.



Enter the desired chapter/track using the on-screen number pad. Press the enter button (arrow) to tune to the selected station. To exit the screen without changing the station, touch Exit. To clear your entry and start over, touch Clear.

Viewing an Alternate Picture Angle (DVD Only)

Some DVDs contain scenes that have been shot simultaneously from different angles. For discs recorded with multiple angles, press the ANGLE button (13) on the remote control to toggle available angles of the on-screen image.

Zooming

Press the ZOOM button (23) on the remote control to enlarge and pan through the video image using the following options: "Q1", "Q2", "Q3", and "OFF".

Multi-Language Discs (DVD Only)

Changing Audio Language

If you are watching a disc recorded in multiple languages, press the AUDIO button (5) on the remote control to choose a language.

Changing Subtitle Language

If you are watching a disc recorded in multiple languages with subtitles, press the SUBTITLE button (9) on the remote control to choose the language in which you would like the subtitles to appear.

NOTE: During VCD playback, press the AUDIO button (5) on the remote control to choose between Left Channel, Right Channel, and Stereo.

PBC (Play Back Control - VCD Only)

For VCDs with play back functionality, play back control (PBC) provides additional controls for VCD playback. Press the MENU button (1) on the remote control to toggle the PBC function "On"/"Off". Once PBC is on, playback starts from track one of the play list.

NOTE: When PBC is activated, fast forward, slow playback, and previous/next track are available. Repeat and direct track selection are not available.


When PBC is activated, selecting random, scan, or search playback automatically deactivates PBC.

Playback Information

During DVD and VCD playback, press the DISP button on the control panel (2) or remote control (10) to display playback information on the screen, including the media playing and current playback time.

DVD Playback Information

The following information is displayed at the top of the screen during DVD playback:

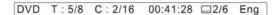

- Title: 05/08 "05/08" indicates the fifth of 8 titles on the DVD is currently playing.
- C: 2/16 "2 / 16" indicates that the second of 16 titles on the DVD is currently playing.
- 00:41:28 "00:41:28" indicates the playback time of the current title.
- 2 / 6 Eng The language display information indicates the second language out of 6 (English) is currently being used.

VCD Playback Information

		202 02:2: 03:2:
VCD2.0	T: 6/18	00 · 02 · 18

The following information is displayed at the top of the screen during VCD playback:

- VCD2.0 Format of current disc.
- T: 6/18 "6/18" indicates the sixth of 18 tracks on the VCD is currently playing.
- 00:02:18 "00:02:18" indicates the playback time of the current track.



General Disc Information

Table 5: Disc Properties

Symb ol	12cm Disc Properties	Max Play Time
DVD DVD	Single side single layer (DVD-5) Single side double layer (DVD-9) Double side single layer (DVD-10) Double side double layer (DVD-18)	(MPEG 2 Method) 133 minutes 242 minutes 266 minutes 484 minutes
disc DIGITAL VIDEO	Single side single layer (VCD)	(MPEG 1 Method) 74 minutes
disc	Single side single layer	74 minutes

Table 6: Disc Symbols

Symbol	Meaning	
®))	Number of voice languages recorded. The number inside the icon indicates the number of languages on the disc (maximum of 8).	
32	Number of subtitle languages available on the disc (maximum of 32).	
	Number of angles provided (maximum of 9).	
16:9 LB	Aspect ratios available. "LB" stands for Letter Box and "PS" stands for Pan/Scan. In the example on the left, the 16:9 video can be converted to Letter Box video.	
	Indicates the region code where the disc can be played. Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands Region 2: Japan, Western Europe, Northern Europe, Egypt, South Africa, Middle East Region 3: Taiwan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, South-East Asia Region 4: Australia, New Zealand, Middle and South America, South Pacific Ocean Islands/ Oceania Region 5: Russia, Mongolia, India, Middle Asia, Eastern Europe, North Korea, North Africa, North-West Asia Region 6: Mainland China ALL: All regions	
an ma	egional Coding:Both the DVD-Player and discs re coded by region. These region codes must atch in order for the disc to play. If the codes on not match, the disc won't play. This unit's ode is 2. DVD's with other region codes	

DVD/CD AUDIO OPERATION


Instructions for TFT control and Insert/Eject are the same for DVD and CD operation. Please see the DVD/Disc Video Operation section for information about these topics. The UV 8 will play music or other audio files from the following disc media:

- · CD-DA
- CD-R/RW
- DVD
- DVD+R/RW
- DVD-R/RW

Upon inserting a disc with the TFT screen open, the disc and track title (if available), along with the track number and playing time appear on the screen.

CD Player User Interface

The on-screen indicators and touch key areas for CD playback are outlined below.

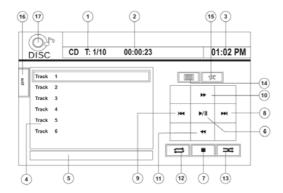

- 1. Current track and total number of tracks on disc
- 2. Elapsed playing time
- 3. Clock time
- 4. Track titles
- 5. Disc title
- 6. Touch to play/pause disc playback
- 7. Touch to stop disc playback
- 8. >> : Touch to move to next track
- 9. |<<: Touch to move to previous track
- 10. >>: Touch to fast forward current track
- 11. <<: Touch to rewind current track
- 12. Touch to activate/deactivate Repeat play mode
- 13. Touch to activate/deactivate Random mode
- 14. Touch to access the direct entry screen
- 15. 3 : Touch to view the SETUP menu
- 16. Touch for guick access to Equalizer level settings
- 17. Touch to view the SOURCE MENU and select a new playback source

Controlling Playback

Stopping Playback

Touch the ■ button on screen or press the ■/BAND button (20) on the remote control to stop disc play. To resume playback, touch the ▶ button on screen, press the joystick button (13) on the front panel, or press the >/|| button on the remote control (18).

Pausing Playback

Touch the ▶ button on screen or press the joystick button to suspend or resume disc playback.

Moving Through Tracks

Press the >>| button (19) on the remote control or on screen or use the > button on the joystick (14) to advance to the next track on the disc. Press the |<< button (17) on the remote control or on screen or use the < button on the joystick (10) to move to the previous track.

Repeat Playback

Touch the button on screen, press the RPT button on the remote control (7) to alter repeat mode according to the following:

- DVD: Repeat Chapter, Repeat Title, Repeat Off
- · CD-DA: Repeat One, Repeat All, Repeat Off
- · CD-R/RW: Repeat One, Repeat All, Repeat Off
- DVD-R/RW: Repeat One, Repeat All, Repeat Off

Track Scan Select (CD-DA discs only)

During disc play, press the SCN button on the remote control (34) to play the first 10 seconds of each track. When a desired track is reached, press the SCN button again to cancel the function and play the selected track.

Random Play Select

While disc play is stopped, press the RDM button on the remote control (33) to play the tracks on the disc in a random, shuffled order. Touch the RDM button again to cancel Random Play mode.

NOTE: CD-R and CD-RW will not play unless the recording session is finalized.

Fast Forward

Touch h the button on screen or press the \land button on the joystick to fast forward. Keep pressing and releasing the button to increase the rate from "2X" to "4X", "6X", "8X" and "20X"

Direct Track Entry

To select a track directly, touch the button on screen to display the direct entry menu.



Enter the desired track number using the on-screen number pad, and then press the Enter button. To exit the screen without making a selection, touch Exit. To clear your entry and start over, touch Clear.

Instructions for TFT control and Insert/Eject are the same for DVD and MP3 operation. Please see the DVD/Disc Video Operation section for information about these topics.

MP3/WMA Media and File Requirements

This player allows you to play back MP3 and WMA files recorded onto CD-R/RWs, DVD+R/RWs, and DVD-R/RWs. For CD-RW discs, please make sure it is formatted using the full method and not the quick method to prevent illegal disc operation. Up to 1500 songs/files can be burned onto a disc for a MEGA DVD music mix. Do not exceed this number of songs/files or disc readability problems may occur.

MP3 Format Compatibility

The file naming formats listed below are compatible with this unit:

- ISO 9660 file name: 12 characters, file extension: 3 characters
- ISO 9660 file name: 31 characters, file extension: 3 characters
- Joliet 64 characters


If the file or folder name does not conform to ISO 9660 file system standards, it may not be displayed or played back correctly. Use the following settings when compressing audio data for your MP3 disc:

Transfer Bit Rate: 128kbpsSampling Frequency: 48kHz

When recording MP3 up to the maximum disc capacity, disable additional writing. For recording on an empty disc up to maximum disc capacity, use the "Disc at once" setting.

MP3 Playing Order


When selected for play, files and folders (Folder Search, File Search or Folder Select) are accessed in the order they were written by the CD writer. As a result, the order in which they are expected to be played may not match the order in which they are actually played. You may be able to set the order in which MP3/WMA files are to be played by writing them onto a medium such as a CD-R with their file names beginning with play sequence numbers such as "01" to "99". For example, a medium with the following folder/file hierarchy is subject to Folder Search, File Search or Folder Select, as shown below.

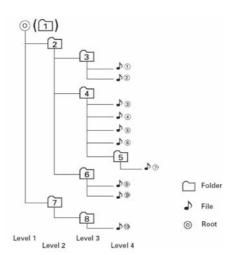

The UV 8 player will only recognize three folder levels and does not display folders containing only other folders. In the example above, the unit will display folders 3, 4, 6, and 8, but not 2 and 7 since they do not contain any tracks directly. Folder 5 is not recognized at all since it is at the fourth level.

MP3 User Interface

The on-screen indicators and touch key areas for MP3 playback are outlined below.

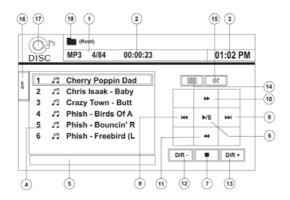

- 1. Current track and total number of tracks on root of disc
- 2. Elapsed playing time, track length
- 3. Clock time
- 4. Track titles
- 5. ID3 information
- 6. II: Touch to play/pause disc playback
- 7. : Touch to stop disc playback
- 8. >>|: Touch to move to next track
- 9. |<<: Touch to move to previous track
- 10. ♠ / >>: Touch to navigate playlist/touch to fast forward
- 11. ♣ /<<: Touch to navigate playlist/touch to fast rewind or reverse
- 12. DIR -: Touch to view the previous folder
- 13. DIR +: Touch to view the next folder
- 14. Touch to access the direct entry screen
- 15. Touch to view the SETUP menu
- 16. Touch for quick access to Equalizer level settings
- 17. Touch to view the SOURCE MENU and select a new playback source
- 18. Folder name

Controlling Playback

Playing MP3/WMA Files

After inserting a MP3/WMA disc, files will play in the sequence of the "Root' directory.

NOTE: When burning MP3 / WMA files onto a DVD disc, use the 2X or 4X burning option, if available. This slower burning speed will help eliminate buffer errors and increase disc reading reliability. Also, use folders when burning large numbers of songs / files to a disc for easy music navigation. Select the "Disc at Once" option and close your disc.

Stopping Playback

Touch the ■ button on screen or press the ■ / BAND button (20) on the remote control to stop disc playback. To resume playback, touch the ▶ button on screen, press the joystick button (13) on the front panel, or press the >/|| button (18) on the remote control.

Pausing Playback

Touch the ▶ button on screen, press the joystick button (13) on the front panel, or press the >/|| button (18) on the remote control to suspend or resume disc playback.

Touch the ▶ button on screen, press the RPT button (7) on the remote control to alter repeat mode according to the following: Repeat Single, Folder Repeat, Repeat Off.

Use the numeric keypad (29) on the remote control to access files directly or press the button (see "Direct Track Entry" on page 79).



Moving Through Tracks

Press the >>| button (19) on the remote control or on screen or use the > button on the joystick (14) to advance to the next track on the disc. Press the |<< button (17) on the remote control or on screen or use the < button on the joystick (10) to move to the previous track.

Repeat Playback

Press the REPT button (7) on the remote control to alter repeate mode according to the following: Repeat Single, Folder Repeat, Repaet Off

Random Play Select

Press the RDM button (33) on the remote control to play the files on the disc in a random, shuffled order. Press RDM again to cancel Random Play mode.

NOTE: CD-R and CD-RW will not play unless the recording session is finalized.

Direct Track Entry

Subject to technical changes



TROUBLESCHOOTING

Problem	Cause	Corrective Action
GENERAL		
Unit will not power on	Radio Fuse blown Car battery fuse blown	Install new fuse with correct rating Install new fuse with correct rating
	Illegal operation	Press the RESET button located in the bottom right corner of the front panel
Remote control does not function	Battery depleted Battery installed incorrectly	Replace battery with new one Remove battery and install correctly
No/low audio output	Improper audio output connection	Check wiring and correct
	Volume set too low Improper "MUTE" connection	Increase volume level Review wiring diagram and check "MUTE" connection
	Speakers damaged	Replace speakers
	Heavily biased volume balance	Adjust the channel balance to the center position
	Speaker wiring is in contact with metal part of car	Insulate all speaker wiring connections
Poor sound quality or distortion	Pirated disc is in use Speaker power rating not compatible with unit	Use original copy Connect proper speakers
	Speaker is shorted	Check speaker contact
Tel-Mute malfunction	"MUTE" wire is grounded	Check that the "MUTE" connection is not grounded and that it's properly insulated
Unit resets itself when engine is off	Incorrect connection between ACC and positive battery wire	Check wiring and correct
TFT MONITOR		
Monitor does not open automatically	TFT Auto Open is turned off	Turn TFT Auto Open on
No image	Incorrect connection to parking brake wire PRK SW is activated, parking brake is not engaged	Check wiring and correct Stop vehicle in safe place and apply parking brake
Flashing image or interference appears on screen	DVD is not compatible with current TV system setting Improper video signal connections	gsChange setup to accommodate disc Check wiring and correct
Prolonged image or improper height/width ratio display	Improper aspect ratio setup	Use correct aspect ratio setting
Monitor stops at incorrect position	Moving path is blocked	Press OPEN key to restart monitor movement
TUNER		
Weak station searching	Auto antenna is not fully extended	Connect the auto antenna control cable properly
	Auto antenna not properly connected	Connect the auto antenna control cable properly
	LOCAL function is activated Disc is warped or scratched	Turn LOCAL function Disc does not play back Use disc in good condition
	Disc is dirty or wet	Clean disc with soft cloth
	Laser pickup is dirty Incompatible disc is used	Clean laser pickup with cleaning disc Use compatible disc
	Disc rating exceeds Parental Lock rating limit	Change Parental Lock settings to lower restriction
	Disc region code is not compatible with unit	Use disc with proper region code
	Disc is inserted upside down	Insert disc with label side up



Image blurred, distorted, or dark	Disc is illegally copied	Use original disc
PCB cannot be used during	VCD playback	PCB is not available on the disc
No repeat or searching	while playing VCD	PCB is on Turn PCB off
MP3		
Interruption occurred during playback	Disc is dirty or scratched File is damaged/bad recording	Clean disc or replace Recreate disc with good files
Incorrect playback message displayed	Message is longer than LCD can display	
Message Displayed	Cause	Corrective Action
Loading	Disc is being read	
No Disc	Disc is dirty Disc is upside down Disc not present in loading compartment	Clean disc with soft cloth Insert disc with label side up Insert disc
Bad Disc	Disc is dirty	Clean disc with soft cloth
	Disc is upside down	Insert disc with label side up
Unknown disc		
Unknown disc Region Error	Disc is upside down	Insert disc with label side up



Care and Maintenance

- 1. Use only a clean silicone cloth and neutral detergent to clean the front panel or monitor. A rough cloth and nonneutral detergent (such as alcohol) may result in scratching or discoloration.
- 2. Do not get water or cleaning fluids on the unit.
- 3. If the temperature inside the player gets too hot, a protective circuit automatically stops play of the disc. If this occurs, allow the unit to cool before operating the player again.
- 4. Never insert anything other than a 5" (12 cm) compact disc into the player as the mechanism can be damaged by foreign objects.
- 5. Do not attempt to use a 3" (8 cm) CD-Single disc in this unit, either with or without an adaptor, as damage to the player and/or disc may occur. Such damage is not covered by the Warranty on this product.
- 6. The CD player may not operate properly in extreme hot or cold. If such conditions occur, allow the interior of the vehicle to reach a normal temperature before using player.
- 7. When the vehicle warms up during cold weather or under damp conditions, condensation may appear on the LCD panel. Should this occur, the screen will not operate properly until the moisture has evaporated.
- 8. We suggest you use a cleaning disc in this unit more frequently than in the unit in your home due to the environmental conditions of the vehicle.

SPECIFICATIONS

DVD/CD Player

Compatible Disc Media: DVD + R / RW (Single and Dual Layer) and CD-R / RW Compatible Media Formats: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, DivX, Xvid, AVI, MPEG1 / 2

Signal to Noise Ratio: >95dBA

Dynamic Range: >95dB

Frequency Response: 20Hz to 20 kHz, -3dB Channel Separation: > 60dB @ 1 kHz

D/A Converter: High performance 24-bit / 192 kHz sample rate,

Multi-Bit Sigma-Delta Modulator

Video

Format: NTSC, PAL (auto-detection)

Output: 1Vp-p (75-ohm) Input: 1Vp-p (75-ohm)

FM RDS Tuner

Tuning Range: 87.5MHz - 107.9MHz

Mono Sensitivity (-30dB): 9dBf
Quieting Sensitivity (-50dB): 15dBf
Alternate Channel Selectivity: 70dB
Signal to Noise Ratio @ 1 kHz: 58dB
Image Rejection: 80dB
Stereo Separation @ 1 kHz: >30dB

Frequency Response: 30Hz - 15 kHz, -3dB

AM Tuner

Tuning Range: 530 kHz - 1720 kHz

Sensitivity (-20dB): 15uV Signal to Noise Ratio @ 1 kHz: 50dB Image Rejection: 60dB

Frequency Response: 50Hz - 2 kHz, -3dB

Monitor

Screen Size: 7.0" (Measured diagonally), 16:9 Widescreen

6.06" (154.1mm) W X 3.42" (87mm) H

Screen Type: TFT Liquid Crystal Display (LCD) active matrix

Response Time: 30mSec rise time, 50mSec fall time

Resolution:

• 336,960 sub pixels, 1440 (W) X 234 (H)

Viewing angle:

• 65 degrees left or right

• 40 degrees up

• 65 degrees down

General

Auxiliary Input impedance: 10k

Power Supply: 11 to 16VDC, negative ground Power Antenna (Blue): 500mA max, current limited protection

Amplifier Remote (Blue/White): 500mA max, current limited

protection

Operating Temperature: -20C ~ 65C

Fuse: 15-amp, mini ATM type

DIN chassis dimensions: 7" X 7" X 2" (178mm x 178mm x 50mm)

CEA Power Ratings

Power Output: 13 Watts RMS x 4 channels into 4-Ohms @ < 1% THD+N Signal to Noise Ratio: 70dBA below reference (Reference: 1 Watt, 4-Ohms)
Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz, -3dB. (Aux Input used as reference input)

Reference Supply Voltage: 14.4VDC

Wir gratulieren Ihnen! Durch Ihre kluge Wahl sind Sie Besitzer eines AUDIOVOX Mobile Video-Produktes geworden. AUDIOVOX Mobile Video-Produkte erfreuen sich aufgrund der hohen Qualität eines ausgezeichneten Rufes weltweit. Dieser hohe Qualitätsstandard ermöglicht es für AUDIOVOX Mobile Video-Produkte 2 Jahre Garantie zu gewähren.

Die Produkte werden während des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und geprüft. Im Servicefall beachten Sie bitte folgendes:

- 1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt nur für den Erstbesitzer.
- 2. Während der Garantiezeit beseitigen wir etwaige Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Austausch oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Minderung, Wandlung, Schadenersatz oder Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Garantiezeit wird von einer Garantieleistung durch uns nicht berührt.
- 3. Am Produkt dürfen keine unsachgemäßen Eingriffe vorgenommen worden sein.
- 4. Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Sollte es sich als notwendig erweisen, das Produkt an uns einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafür, dass das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird, die Kontrollkarte ausgefüllt dem Produkt beiliegt, die Kaufquittung beigefügt ist.
- 5. Von der Garantie ausgenommen sind: Leuchtmittel Verschleißteile •Transportschäden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen für solche Schäden müssen umgehend bei der Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht werden.) Kratzer in Metallteilen, Frontabdeckungen u.s.w. (Diese Defekte müssen innerhalb von 5 Tagen nach Kauf direkt bei Ihrem Händler reklamiert werden.) Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgemäße Bedienung (siehe Bedienungsanleitung), Beanspruchung oder äußere gewaltsame Einwirkung entstanden sind. Unsachgemäß reparierte oder geänderte Geräte, die von anderer Seite als von uns geöffnet wurden. Folgeschäden an fremden Geräten Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverständnis.

Congratulations! You have made a wise selection in becoming the owner of a AUDIOVOX Mobile Video equipment. Due to high quality AUDIOVOX products have earned an excellent reputation through the western world. And this high quality standard enables us to grant a 2-years warranty for AUDIOVOX Mobile Video products.

The equipments are checked and tested continously during the entire production process. In case you have problems with your AUDIOVOX Mobile Video equipment, kindly observe the following:

- 1. The guarantee period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.
- 2. During the guarantee period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective part at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or subsequential damages, are excluded. The guarantee period is not altered by the fact that we have carried out guarantee work.
- 3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this guarantee.
- 4. Consult your authorized dealer first, if guarantee service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory, please insure that the component is packed in original factory packing in good condition the quality control card has been filled out and enclosed with the component, your enclose your receipt as proof of purchase.
- 5. Excluded from the guarantee are: Illuminates Wear parts Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office). Scratches in cases, metal components, front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of purchase.) Defects caused by incorrect installation or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or by external force. Equipments which have been repaired incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other than us. Consoquential damages to other equipments. Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages by third parties.



Toutes nos félicitations!

Vouz avez bien choisi et êtes le propriétaire heureux d'un produit AUDIOVOX. Les produits AUDIOVOX ont une excellente réputation pour leur bonne qualité. Pour cette raison, nous accordons 2 ans de garantie sur les produits AUDIOVOX.

Les appareils sont soumis pendant toutes les opérations de fabrications à des contrôles et vérifications constants. Si, pourtant, vous rencontrez des difficulés avec votre appareil AUDIOVOX veuillez tenir compte de ce qui suit:

- 1. La garantie débute avec l'achat de l'appareil et est valable uniquement pour le premier propriétaire.
- 2. Pendant la période de garantie nous réparons les dommages provenant des défauts de matériel ou de fabrication et nous procédons, à notre guise, à l'échange ou à la réparation des pièces défectueuses.
- 3. Aucune réparation impropre ne doit avoir été effectuée à l'appareil.
- 4. Lors d'une demande de garantie, veuillez vous adresser en premier lieu à votre distributeur. Si ce dernier décide que l'appareil doit nous être retourné, veuillez tenir compte que: l'appareil soit expédié dans son ermballage d'origine, la carte de contrôle dûment remplie soit jointe, le bon d'achat soit joint.
- 5. Ne sont pas compris dans la garantie: Matériel d'eclairage Pièces d'usure Avaries de transport, visibles ou non (de telles réclamations doivent être faites immédiatement auprès du transporteur, du chermin de fer ou de la poste). Des rayures sur le boîtier, pièces métalliques, couvercles etc. (ces dommages doivent être signalés directement à votre distributeur dans les trois jours suivant l'achat). Dommages résultant d'un raccordement incorrect, maniement incorrect (voir instructions de service), surcharge ou application de force extérieure. Appareils réparés non conformément ou modifiés et qui ont été ouverts par une personne autre que nous. Dommages ultérieurs à d'autres appareils. Remboursement des frais à des tiers ayant effectué les réparations sans notre accord préalable.

GARANTIEKARTE WARRANTY CARD

Typ/Type
Serien-Nr./Serial-No.
Name und Anschrift des Händlers/Stempel Name and address of the dealer/stamp
Käufer/Customer
Name/Name
Straße/Street
PLZ, Ort/City
Land/Country
Kaufdatum/buying date

Nur gültig in Verbindung mit Ihrer Kaufquittung! No warranty without receipt!



Audiovox Audio Produkte GmbH Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany Tel. ++49 (0) 2234 807-0 • Fax++49 (0) 2234 807-399 www.audiovox-germany.de